⚠ ATENCIÓN

- ***Compruebe siempre en la pantalla el tiempo de cocción indicado antes de salir.***

Este producto está diseñado para la tensión nominal que aparece en la etiqueta de identificación de la unidad. Si la tensión de su residencia tiene un valor más bajo o más alto, los niveles de potencia de salida no se corresponden con los indicados en la tabla anterior.
Del mismo modo, los alimentos preparados como funciones preprogramadas, recetas o instrucciones de este manual, no pueden obtener una cocción adecuada.
Si existen dudas acerca de la tensión en su hogar, proceda orientación como pasado en este manual.

Interrupción de cocción
Puede detener la cocción cada vez le resulta conveniente, se puede comprobar la comida de dos maneras diferentes.
1. Abra la puerta del horno. Esto detendrá la cocción permitiendo de verificación en la cocina. Cierre la puerta y pulse el botón "Iniciar / + 30 s". Cocinar continuará desde el punto en que se interrumpió hasta el final de la hora programada.
2. Si ve que la comida se cocina antes de que finalice el tiempo programado, pulse el botón Cancelar / Pausar 2 veces para cancelar el programa. Al ver la comida que se cocina o se calienta, observar las recomendaciones de seguridad ya descritas en este manual.

Al abrir la puerta del horno
La luz del horno se enciende cuando el horno está funcionando o la puerta está abierta.

Función Encender/apagar la pantalla
2
1. Presione el botón durante 2 segundos para apagar la pantalla.
2. Para encenderla, presione nuevamente durante 2 segundos.

Señal sonora
0
Siempre que se activa un comando correcto, el horno emite un pitido.
Si pulsa un botón y no se oye un pitido, el horno no aceptó el comando (revisar el programa seleccionado).
Al final de cada programa el horno emite un pitido, se apagará automáticamente y volverá a indicar la hora, o 12:00 si no se ha programado el reloj.

Para inhabilitar el bip
1. Pulse 0 durante 2 segundos, la señal sonora y el reloj volverá a aparecer, o 12:00 si no se ha programado el reloj.
2. Para apagar el pitido, hacer lo mismo.

Funciones de seguridad
Para evitar el sobrecalentamiento de estos componentes, después de 15 minutos de uso continuo a una potencia del 100%, el equipo se apaga automáticamente al 70%.

Bloqueo de panel
8
El horno de microondas tiene un programa especial, para bloquear el panel de operaciones. El horno se puede bloquear en cualquier momento.
1. Para bloquear el horno presione el botón de bloqueo de panel 2 segundos. La señal sonora y el reloj volverá a aparecer en la pantalla. Si el reloj no ha sido ajustado, la pantalla mostrará 12:00.

2. Para desbloquear el horno hacer de la misma manera hasta que escuche el pitido.
Si el teclado está programado como bloqueado y se presiona cualquier tecla, aparecerá en la pantalla: LOC.

Descongelar
La función de descongelación permite una rápida preparación de los alimentos congelados y es una gran ventaja sobre horno convencional. Puede descongelar carne, aves, pescado y frijoles, entre otros. El tiempo y la potencia de descongelación se seleccionan automáticamente. Sólo se debe informar al tipo de alimento y el peso aproximado.
1 Pulse el botón "carne" una vez para seleccionar 250g, presione dos veces para seleccionar 500g. Después de seleccionar el peso, presione el botón "Iniciar / + 30 s".
2 Pulse el botón "vegetales" una vez para seleccionar 250g, presione dos veces para seleccionar 500g. Después de seleccionar el peso, presione el botón "Iniciar / + 30 s".
3 Pulse el butón "por tiempo" seleccione el tiempo deseado en el teclado y luego presione "Iniciar / + 30 s".

** NOTA: Coloque el alimento de manera que durante el uso, las tiras de aluminio no toque las paredes interiores del horno, causando chispas y daños a la unidad.*

Menú Recetas
El horno de microondas tiene tres ajustes preprogramados para cocción de alimentos. En este caso, no es necesario programar o el tiempo de cocción o nivel de potencia, como será ajustado automáticamente por el horno.
1. Seleccione el tipo de plato que desee preparar.
2. Seleccione la cantidad de comida que estar preparado pulsando una o dos veces el botón "Porciones."
3. Pulse el botón "Iniciar / + 30s".
El horno empezará a cocinar y después de la finalización, el pitido sonará tres veces.

Receta	Porción	Tiempo (min:s) 20L	Recomendaciones
Arroz	1 taza	20:00	1 taza de arroz y 2 tazas de agua, 1 cucharada de aceite y sal al gusto. Después de la señal mantener los alimentos en el horno durante unos 5 minutos.
	2 tazas	22:00	2 tazas de arroz y 4 tazas de agua, 1 cucharada de aceite y sal al gusto. Después de la señal mantener los alimentos en el horno durante unos 5 minutos.
Popcorn	1 porción (50g)	1:50	Use solo palomitas de maíz aptas para horno microondas. Siga las instrucciones del fabricante de las palomitas y coloque el paquete en el centro del plato giratorio. Durante la preparación con este programa, el volumen del paquete aumentará. Tenga cuidado al abrir el paquete una vez finalizada la preparación para evitar quemaduras.
Pizza	1	1:00	Presione el botón de pizza una vez para 1 porción de pizza y dos veces para 2 porciones de pizza.
	2	1:30	

NOTA: Las funciones pre-programadas pueden no cumplir con el hábitos alimenticios y gustos diferentes.

Anotaciones

8. Certificado de Garantia

Electrolux



Electrolux
Top Service

1800ELECTROLUX 353287

1800FRIGIDAIRE 374443

servcliente.ecuador@electrolux.com

Servicio Técnico y asesoría en:

- ✓ Intalaciones
- ✓ Mantenimiento
- ✓ Reparación
- ✓ Repuestos Originales

Luis Cordero E11-75 e Isabel Católica, Quito - Ecuador
1-800-ELECTROLUX (1-800-353-287)
1-800-FRIGIDAIRE (1-800-374-443)

Electrolux

CERTIFICADO DE GARANTÍA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto creado bajo los más altos estándares de calidad. Esta garantía cubre los productos marca Electrolux y Frigidaire comercializados en el país por sus distribuidores autorizados. Por favor lea detenidamente las condiciones de la garantía de su producto detalladas a continuación. Muchas gracias por confiar en nosotros.

ARTEFACTO..... MODELO.....
SERIE..... FECHA DE COMPRA.....

CONDICIONES DE GARANTIA

1. Se garantiza este producto contra defectos de fabricación por el período de 1 año calendario a partir de su fecha de factura de compra.
2. Se reconocerá y atenderá la garantía siempre y cuando el usuario entregue al técnico una copia de la factura de compra el momento de la visita y/o revisión.
3. La garantía contempla cambio de producto únicamente cuando la falla de fabricación detectada fuese irreparable, certificada mediante informe de nuestro Servicio Técnico Autorizado Electrolux C.A..
4. La garantía por defectos de fabricación cubre costos de materiales, mano de obra y movilización, siempre y cuando la atención se realice dentro del perímetro cubierto por la red de Servicios de Electrolux C.A. en Ecuador. En caso de necesitar atención a domicilio fuera el perímetro cubierto por la red de Servicios de Electrolux C.A., el costo de movilización será cubierto por el cliente..
5. El Servicio para productos de cuidado de piso (Aspiradoras, abrillantadoras, hidrolavadoras), la línea de pequeños electrodomésticos, hornos microondas no empotrables, climatizadores, dispensadores de agua, etc., serán atendidos directamente en el Centro de Servicio Autorizado, no se hará a domicilio.
6. La atención de productos de línea blanca se realizará en el domicilio del cliente.
7. En caso de requerir Servicio Técnico dentro de garantía para su artefacto, el usuario deberá solicitar al Call Center de Electrolux, llamando a los siguientes números: 1-800-ELECTROLUX (1.800.353.287) ó 1-800-FRIGIDAIRE (1.800.374.443) o enviando un correo a servcliente.ecuador@electrolux.com
8. La cobertura de esta garantía solo aplica dentro del territorio del país donde el producto fue adquirido.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

1. No se considera dentro de la garantía mantenimiento regular o limpieza del producto.
2. Aún dentro del período de garantía, se excluye toda responsabilidad por falta o deterioro de perillas, anaqueles, bandejas, parrillas, cubetas, dosificadores, filtros, quemadores, sistemas de encendido y accesorios en general.
3. Se excluyen de esta garantía los daños que a juicio de ELECTROLUX C.A. fueran causados por fluctuaciones de voltaje, cortes de energía, mala instalación, mal uso, falta de mantenimiento, plagas, roedores, insectos u otros animales, accidentes u otras causas no atribuibles a defectos de fabricación.
4. La garantía queda automáticamente sin efecto si alguna persona no autorizada por ELECTROLUX C.A. interviene en la apertura, reparación, instalación o alteración del artefacto.
5. No se cubrirá en garantía si la etiqueta del producto con la información de modelo y número de serie de fabricación ha sido retirada o alterada.
6. La garantía no incluye trabajos de carpintería, mampostería, plomería, obras civiles etc. externos al producto.
7. Instalación o utilización diferente al que aparece en el manual de instrucciones.
8. Daños físicos como golpes, rayones, abolladuras posteriores a la entrega del producto.

servcliente.ecuador@electrolux.com
Electrolux C.A.
Luis Cordero E11-75 e Isabel La Católica, Quito Ecuador
1-800-ELECTROLUX (1-800-353-287)
1-800-FRIGIDAIRE (1-800-374-443)

Electrolux

En caso de dudas, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente, visite el sitio web:
www.electrolux.com
Cuando vaya contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

EMDZ20S3GAB



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO
En este manual encontrará la información necesaria para su seguriad y uso adecuado del producto. Léalo en su totalidad antes de la instalación y el uso.
Conserve la factura de compra. La garantía solo es válida cuando se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.

MEDIO AMBIENTE
Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios. Si su equipo tiene pilas o baterías, cuando se cambian o desechan, deben enviarse a un Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado.
El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

A13347507/A - GO052006/001 - Ene/26

1. Informaciones de Seguridad

ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma.
- Este horno microondas ha sido proyectado para uso doméstico. No se recomienda su uso para fines comerciales, industriales y/o en laboratorios.
- El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.
- El microondas no calienta los contenedores identificados como "apto para microondas", que se calientan debido al calor disipado por los alimentos. Use guantes al manipular los contenedores, para evitar quemaduras.
- No usar recipientes de plástico al cocinar o cocer salsas, jarabes y otros alimentos que se centran demasiado calor.
- No utilice el recipiente de metal o plato con pintura metálica para evitar chispas dentro del horno de microondas.
- Evitar el uso de recipientes de cuello estrecho y el lado bajo.
- No caliente botellas de refresco en el microondas.
- Nunca caliente líquidos o alimentos en recipientes sellados totalmente ya que pueden explotar.

⚠ ATENCIÓN

- ***Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados ya que son susceptibles a explosiones.***
- ***Sólo utilice herramientas recomendadas para el horno microondas.***
- ***Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, observar la cocción debido a la posibilidad de la captura de fuego.***
- ***Calentar bebidas en el microondas puede resultar en la ebullición retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente. Unos segundos después de la operación aún se pueden presentar hirviendo y, posiblemente, puede salpicar y causar accidentes como quemaduras graves. Para evitar este riesgo, después de la operación, mantener la bebida en el microondas durante unos segundos y luego se mezcla antes de consumirla.***

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato funciona.
- Retirar los elementos de sujeción de cables de plástico o de papel antes de ponerlos en el horno.
- Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no se deben calentar en el horno de microondas ya que pueden explotar, incluso después de la cocción.
- No cocine la comida en exceso. Algunos tipos de alimentos, como el azúcar, cuando se cocina en exceso pueden inflamarse en el horno. Estén atentos, sobre todo si se colocan sobre papel, plástico u otros elementos fácilmente combustibles en el horno de microondas.
- Algunos ingredientes se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, las rosquillas (donuts) pueden calentarse más que la masa. Recuerde que para evitar quemaduras.
- Para calentar o fundir la grasa de alimentos (sólidos) * y salsas, utilice el nivel de potencia inferior al 40% y cubrir el recipiente con una toalla de papel o propia tapa para microondas con el fin de evitar que se explotar en el aparato (por ejemplo:. * mantequilla, la margarina y la barra de chocolate).
- Nunca desenchufe el horno de microondas tirando del cable de alimentación. Desconecte el enchufe.
- No sumerja el cable o el enchufe en agua.
- No apriete, torcedura o atar el cordón.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el proveedor de servicio autorizado para evitar riesgos.
- Desenchufe la unidad cuando la fuente de alimentación es inestable.
- Desenchufe el horno microondas siempre que la limpieza o el mantenimiento.

- Este dispositivo no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Evitar el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las piezas de plástico del microondas. No lubrique el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- No utilice el horno para su almacenamiento.
- No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no utilice el horno.
- Cubra los alimentos con una toalla de papel, película de plástico perforada o propia cubierta de plástico para microondas, para evitar salpicaduras durante la cocción. Tenga en cuenta la cocción debido a la posibilidad de incendiarse.
- No retire la puerta de la película adesivado interna.
- No retire la protección de la guía de ondas y mantenerlo siempre desinfectado.

⚠ ATENCIÓN

- ***El horno debe limpiarse regularmente y cualquier residuo debe ser eliminado.***
- ***Mantenga las juntas de la puerta, el horno y las partes adyacentes limpias.***
- ***La falta de limpieza del horno puede conducir a un deterioro de la superficie, afectar negativamente a la vida del aparato y provocar una situación peligrosa.***
- ***Si la puerta, la junta de la puerta o de bloqueo / cierre está dañado, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por un técnico cualificado; Es peligroso para cualquier persona, con excepción de un técnico cualificado, a cualquier operación de servicio o reparación que consiste en la eliminación de la caja que protege contra la exposición a la energía de microondas;***
- ***Si detecta humo, apague o desconecte el horno de microondas y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.***
- ***Nunca conecte el microondas vacío, ya que esto puede dañarlo. Para una mejor vida de su horno, se recomienda no usarlo con menos alimentos que 200 ml o 200 g.***

- El horno tiene un sistema de ventilación que enfría los componentes eléctricos. Es ventilación normal se produce en los lados y el fondo del horno.
- No coloque el horno de microondas en el ambiente externo y no lo use cerca del agua, por ejemplo, en un fregadero de la cocina, cerca de una bañera, piscinas y similares.
- Para evitar incendios, nunca deje velas encendidas en la parte superior del horno de microondas.
- El horno de microondas, por razones de seguridad, no funciona con la puerta abierta, no toque los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte frontal del horno, o dejar que la suciedad o los residuos se acumulan en las partes de la junta.
- El horno de microondas es para recalentar los alimentos y bebidas. El secado de las almohadillas térmicas, comida o ropa, y, zapatillas, esponjas, paño húmedo y similares puede dar lugar a riesgo de explosión o incendio. No ponga paños que puedan bloquear las rejillas de ventilación, si están cubiertos horno puede sobrecalentarse.
- En este caso, puede ocurrir que un dispositivo sensible a la temperatura se apaga automáticamente el horno por completo (incluyendo el panel de control). El horno no funciona unos minutos hasta que esté frío.
- Nunca intente reparar o permitir que alguien intento no cualificado para reparar el horno de microondas. Nunca quite la cubierta o intentar por todos los medios para hacer que el horno funcione con la puerta abierta, para no estar expuestos a microondas.

2. Instalación

Preinstalación


Posición del horno:

Puede instalar su microondas en su cocina, sala íntima o cualquier otro lugar de su casa.

Nunca ponga el horno sobre una cocina a gas o eléctrica.


Es importante la circulación libre del aire a su alrededor.

Las aberturas de ventilación no deben obstruirse. Este horno no ha sido proyectado para embutirlo. Respete las distancias mínimas indicadas en la figura que se muestra al lado.

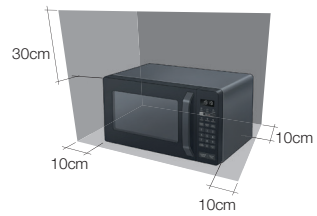

Instalación del producto

1. Instale su horno sobre una superficie plana y firme y conecte el cable de fuerza a un tomacorriente.
2. Abra la puerta del horno microondas, tirando del tirador del lado derecho de la puerta.
3. Limpie el interior del horno y la vedación de la puerta con un paño húmedo.
4. Encaje el soporte del plato giratorio en la cavidad, en el centro del horno. Los rodillos son iguales, en la parte superior e inferior del soporte, por lo tanto su posición es indiferente.
5. Encaje correctamente el plato giratorio en el soporte central.

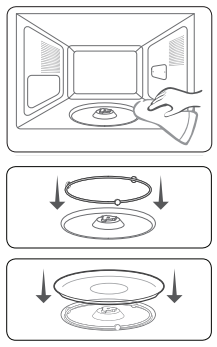

⚠ ATENCIÓN

- ***No haga funcionar el microondas si el plato giratorio no está correctamente encajado.***

Interferencia de la radio

El funcionamiento del microondas puede interferir en la señal de su radio, TV o equipo similar.

Cuando eso ocurra, usted podrá minimizar el problema tomando las seguintes medidas:

1. Conecte el microondas a un tomacorriente diferente.
2. Cambie el horno de lugar.
3. Cambie la radio o el televisor de lugar, conectándolos a otro tomacorriente.
4. Reoriente la antena de radio o TV.

3. Instalación eléctrica

Instrucciones de conexión a tierra

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del producto o entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

La compra del producto no cubre su instalación.

Antes de prender su microondas, verifique si el voltaje del tomacorriente donde se va a conectar el aparato es igual al que se indica en la etiqueta localizada cerca del enchufe (en el cable eléctrico).

Para su seguridad personal, se deberá conectar este aparato a tierra adecuadamente, de acuerdo con la norma técnica.

En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos suministrando una ruta de escape para la corriente eléctrica.

Si usted no posee un tierra en su residencia o le queda alguna duda, llame un electricista de su confianza para ejecutar el trabajo.

Nunca conecte el cable tierra del microondas al neutro de la red eléctrica, al cable de pararrayos, a tuberías de gas o a partes metálicas de ventanas, a la estructura de su residencia o a la tierra de macetas de flores.

Advertencia sobre el voltaje

El voltaje del tomacorriente de la parede debe ser el mismo que se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior o en el cable de alimentación del horno.

Conecte su microondas a un tomacorreiente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T.

Peligro de descargas eléctricas. Tocar algunos de los componentes internos podría causar serias lesiones corporales o inclusive la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en descargas eléctricas. No enchufe el electrodoméstico hasta que esté instalado y conectado a tierra adecuadamente.

La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con las normas técnicas. De lo contrario, Electrolux se exime de cualquier responsabilidad por posibles daños causados al horno microondas, a terceros y/o al propio lugar de instalación.

4. Disyuntores

Este modelo requiere una fuente de alimentación dedicada y un disyuntor exclusivo. Para su seguridad el disyuntor de toma de corriente o circuito utilizado para la conexión debe ser de fácil acceso.

- Para la unidad de 127V, utilizar un disyuntor 20A en fase ;
- Para la unidad de 220V (entre dos fases), utilice un disyuntor bipolar 15A;
- Algunas regiones tienen 220V entre fase y neutro. En este caso, utilice un disyuntor 15A en la fase.

En caso de duda con respecto al sistema eléctrico de su hogar, consulte a la compañía eléctrica.

5. Limpieza y Mantenimiento

El artefacto debe limpiarse regularmente y los depósitos de alimentos deben eliminarse. Mantenga limpios los sellos de las puertas, el interior del horno microondas y las partes adyacentes. La falta de mantenimiento del producto podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y, en su caso, provocar una situación peligrosa.

- Desconecte el horno de microondas del enchufe siempre que haga la limpieza o mantenimiento.
- Cuando limpie las superficies del microondas, use jabón y/o detergentes suaves neutros, no abrasivos, aplicados con una esponja o paño suave. Después de la limpieza es aconsejable mantener la puerta abierta por algunos minutos para eliminar el exceso de humedad.

No utilice materiales abrasivos o esponjas plásticas y de acero.

Los residuos de alimentos líquidos derramados se adhieren a las paredes del producto y a la superficie de la puerta, prolongando el tiempo de cocción. Jamás limpie su microondas con fluidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, varsol, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníacos, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como sapolios, esponjas plásticas o de acero, lana de acero, etc., ni use productos que liberen vapores químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato, pues pueden dañar su seguridad y la estética del producto. Limpie el interior del horno microondas inmediatamente después de usarlo con un paño húmedo.

Retire la grasa con un paño húmedo con agua y jabón neutro, o con papel toalla, enjuague el paño, pase nuevamente para retirar los residuos de jabón y seque bien.

Mantenga limpio el exterior del horno microondas. Limpie el exterior del horno microondas con un paño húmedo con agua y jabón neutro, enjuague el paño, pase nuevamente para retirar los residuos de jabón y seque con un paño suave o toalla de papel.

Para evitar daños al funcionamiento de las partes internas del horno microondas el agua no debe penetrar por los orificios de ventilación.

Para limpiar el panel de control, abra la puerta del horno microondas para evitar que se encienda accidentalmente, limpie con un paño húmedo y séquelo inmediatamente. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta después de su uso, séquela con un paño suave. Esto sucede cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad y de ninguna manera indica un mal funcionamiento.

6. Panel de Control

Modelos digitales



A. Pantalla
B. Recetas
C. Recetas Onlinel
D. Menu descongelar
E. Teclas del ajuste de tiempo
F. Potencia
G. Tecla reloj
H. Bloqueo del panel
I. Limpieza fácil
J. Cancelar / Pausar
K. Iniciar / +30s
L. Tecla sin sonido
M. Encender / apagar la pantalla

⚠ ATENCIÓN

- ***La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su horno microondas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.***

7. Cómo usar

Como funciona el horno microondas

Las microondas son formas de energía similares a las ondas de radio, televisión y luz solar común. Las microondas se esparcen en la atmósfera y desaparecen sin causar ningún efecto. Los hornos de microondas poseen un circuito eléctrico proyectado para hacer uso de la energía de las microondas para la cocción de alimentos.

La energía eléctrica suministrada al circuito eléctrico se utiliza para generar la energía del microondas. Las microondas son conducidas al interior del horno mediante aberturas laterales dentro del horno.

Las microondas no atraviesan las paredes de metal del horno, pero pueden atravesar materiales como vidrio, porcelana, plástico, toallas de papel y utensilios especiales para microondas.

Cuando se abre la puerta, el horno para automáticamente de producir microondas.

La energía de microondas se convierte totalmente en calor cuando penetra en los alimentos, sin dejar ningún tipo de energía residual en los mismos.

La mayor ventaja del horno microondas sobre el horno convencional está en la rapidez de cocción y en el hecho de conservar las vitaminas de los alimentos.

Paso a paso

Al conectar el enchufe en la toma por primera vez o cuando falla la alimentación, la pantalla muestra microondas 12:00.

Ajuste del reloj

5

Su horno de microondas tiene un reloj interno que se deben ajustar cuando:

- El horno se enciende por primera vez;
- Existe una falta de energía eléctrica.

Como activar el Reloj

1. IMPORTANTE: El ajuste del reloj se debe realizar sin interrupciones, porque después de 60 segundos sin pulsar ninguna tecla, la pantalla se toma el tiempo programado.
2. Pulse el botón del reloj durante 2 segundos. La señal sonora y la pantalla mostrará 12:00.
3. Después de oír la señal acústica y mostrar 12:00, ajustar el reloj mediante los botones de ajuste de hora, 0-23 y 0-59 para horas de minutos.
4. Pulse el botón Cancelar y la pantalla comenzará a contar a partir de 12:00.
5. El reloj perderá el programa si se produce un corte de energía o el dispositivo está desconectado.

Para establecer que siga estas instrucciones de nuevo.

Iniciar/ + 30 s

INICIAR + 30 s

Este método le permite cocinar o recalentar los alimentos durante 30 segundos a una potencia del 100%. Se puede utilizar para extender el tiempo de cocción en múltiplos de 30 segundos a 99 minutos.

1. Pulse el botón Iniciar/ + 30 s" por cada 30 segundos que desee añadir a la cocción. Durante la cocción, se puede aumentar el tiempo de descanso en 30 segundos pulsando el botón "Iniciar / + 30 s".
2. Aparece la hora programada en la pantalla y el horno comenzará a funcionar automáticamente.
3. La pantalla mostrará la hora del reloj para mostrar el tiempo de cocción restante.

⚠ ATENCIÓN

- ***Al final de cada programa, el horno emitirá un aviso sonoro.***

Tecla Cancelar / Pausar

CANCELAR PAUSAR

- Antes de cocinar: una pulsación de tecla cancela las instrucciones anteriores.
- Durante la cocción: una pulsación de tecla interrumpe la operación, 2 toques se cancela el ajuste y la pantalla vuelve a mostrar la hora.

Ajuste del tiempo de cocción y la potencia

Potencia

Ejemplo: para calentar la sopa durante 3 minutos y 40 segundos en alta potencia media (70%), siga estos pasos:

1. Coloque los alimentos en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

Presione el botón Potencia 4 veces. El tiempo desaparece de la pantalla y aparece el nivel de potencia 70 en su lugar.

2. Pulse los botones de ajuste para ajustar el tiempo de cocción, minutos (0-99) y segundo (0-59).
3. Pulse el botón Iniciar/ + 30s. La pantalla mostrará el tiempo establecido en la cuenta atrás llegue a cero y, a continuación, desaparece.

El horno se termine de cocinar al final de la hora programada y la pantalla volverá a mostrar la hora.