
A31702601 - G0050141 Jan/26

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

Electrolux



EFU98S3C6AB
EFU98S3C6AS
EFU98S3Q6AB
EFU98S3Q6AG
EFU98S2P6AB
EFU98S2P6AS

CONGELADOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡Gracias por elegir Electrolux!

La etiqueta de identificación donde consta información importante como código, modelo y fabricante, entre otras, será utilizada por el Servicio Autorizado caso su congelador necesite ser reparado. Por esto, no la quite del lugar donde va pegada.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable, busque separarlo y enviarlo para reciclaje.
Este aparato utiliza gases de acuerdo con el protocolo de Montreal.
Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado en un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.
El medio ambiente y la seguridad personal deben ser considerados al desechar el electrodoméstico.



Atención

El congelador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de lo que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.
El congelador que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual.

Índice

Seguridad 03
Descripción del producto 05
Como invertir la apertura de la puerta 06
Instalación 07
Instrucciones de uso 10
Limpieza y mantenimiento 13
Solución de problemas 15
Informaciones técnicas 19
Garantía 23

Para niños

Mantenga el material del empaque del congelador lejos del alcance de los niños.
No permita que el congelador sea manipulado por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.
Caso su congelador contenga algún paquete de sílice gel o arcilla Desipak® en su interior, deséchelo en la basura común, y no permita que los niños jueguen con él.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que ellos no estén jugando con el aparato.

Seguridad

Para su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y del primer uso del aparato, lea este manual de instrucciones, incluyendo los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato tengan conocimiento sobre sus características de operación y seguridad. Guarde estas instrucciones y no se olvide mantenerlas junto al aparato, en caso de su desplazamiento o venta, para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida.
La información adecuada sobre el uso y la seguridad es muy importante.
Para su seguridad y de la propiedad, mantenga las precauciones de este manual de instrucciones ya que el fabricante no se hace responsable por los daños causados por omisiones.

Si va a deshacerse del aparato, desconecte el enchufe de la toma, corte el cable de alimentación (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para evitar que niños jugando sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados en su interior.
Si este aparato con burlete magnético en la puerta va a reemplazar un aparato más antiguo con cierre de muelle (cerrojo) en la puerta, asegúrese de inutilizar ese cierre de muelle antes de deshacerse del aparato viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad General

Mantenga las aberturas de ventilación, en el alojamiento del aparato o en la estructura empotrada, sin obstáculos.
No utilice dispositivos mecánicos o otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito de refrigeración.
No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) en el interior de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.
Las lámparas o modulo led, solo pueden ser reemplazadas por el Servicio Técnico.
No guarde sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.

- Evite llamas abiertas y fuentes de ignición

- Ventile bien la habitación en la que el aparato se encuentra.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este aparato de cualquier manera. Cualquier daño en el cable de alimentación puede causar un cortocircuito, un incendio y / o descargas eléctricas.

Este aparato fue desarrollado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:

- Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;

- Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;

- Ambientes del tipo cama y desayuno;

- Cocinas y aplicaciones no comerciales similares.

Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado o personal de servicio calificado.
La lámpara suministrada con este aparato es una "lámpara de uso específico" utilizable sólo con el aparato suministrado. Esta " lámpara de uso específico " no se puede utilizar para la iluminación doméstica. (1)

Informaciones de Seguridad

No alargue el cable de alimentación.
Asegúrese de que el cable de alimentación no esté roto o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
Asegúrese de que se puede llegar al enchufe del aparato.
No tire del cable de alimentación. Tire del enchufe.
Si la toma está suelta, no inserte el enchufe del cable de alimentación. Existe el riesgo de descarga eléctrica o un incendio.
No se debe operar el aparato sin la lámpara.
Este aparato es pesado. Hay que tener cuidado cuando lo mueva.
No retire ni toque los artículos en el congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que esto puede causar abrasiones en la piel o quemaduras.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

NOTA: Este modelo usa gas refrigerante inflamable R600a en su sistema sellado de refrigeración.
Las siguientes recomendaciones deben ser observadas para su seguridad: Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante R600a, que no es dañino para el medio ambiente, pero es inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero.
Durante el transporte e instalación del aparato, tenga cuidado de no dañar las piezas (compresor, tubos del evaporador y condensador) del sistema de refrigeración.

Descripción del producto

Modelos EFU98S3C6AB, EFU98S3C6AS, EFU98S3Q6AB EFU98S3Q6AG, EFU98S2P6AB, EFU98S2P6AS

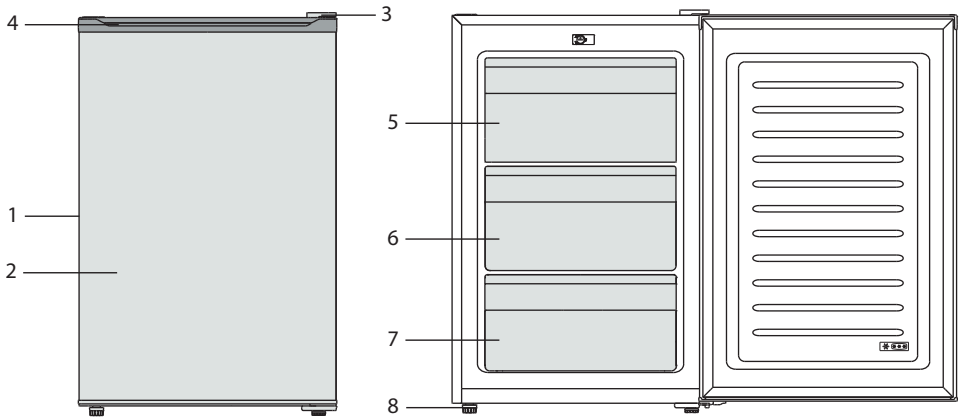


Imagen referencial

1 Gabinete
2 Puerta
3 Cubierta de la bisagra
4 Manija
5 Cajón superior
6 Cajón del medio
7 Cajón inferior
8 Patines niveladores

NOTA: Dadas las constantes mejoras en nuestros productos, su congelador puede tener algunas diferencias con respecto a la descripción de este manual, sin embargo, las funciones y métodos de operación continuán siendo los mismos.

Como invertir la apertura de la puerta

Este congelador ha sido montado con las bisagras de la puerta a la derecha, si desea cambiar el sentido de apertura de la puerta, siga las instrucciones a continuación:

1. Primero retire la cubierta de la bisagra superior (6).
2. Retire los dos tornillos (1) que sujetan la bisagra superior (5) (lado derecho) al marco. Quite la bisagra superior (5).
3. Levante la puerta y colóquela sobre una superficie acolchada para evitar que se raye.
4. Retire los dos tornillos (8) que sostienen la bisagra inferior (2) y asegúrese retirar la bisagra inferior (2).
5. Retire el pie delantero izquierdo (4) transfiérallo a la derecha.
6. Retire la cubierta del orificio (7) del lado derecho.
7. Antes de colocar esta bisagra inferior (2), retire el perno-pin (9) y reverse la dirección de la bisagra inferior (2). A continuación, instale la bisagra inferior (2) en el lado izquierdo del bastidor inferior con dos tornillos.
8. Inserte el perno-pin (9) a la bisagra inferior (2).
9. Coloque la puerta a su lugar asegurándose de que esté bien encajada en la bisagra inferior (2)
10. Mientras sostiene la puerta en la posición cerrada asegurar la bisagra superior (5) en el marco superior del lado izquierdo con dos tornillos (1). Por favor, acuérdese de no apretar los dos tornillos (1) hasta que la parte superior de la puerta se nivele con la parte superior del aparato.
11. Instale la cubierta de la bisagra superior (6) en la bisagra superior.

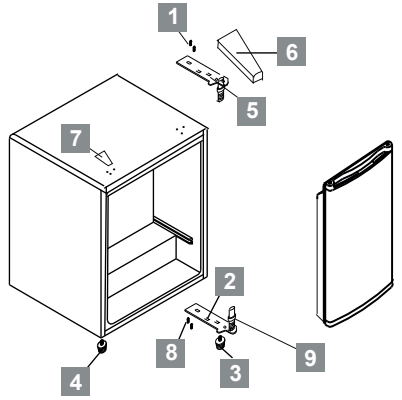


Figura 1
Apertura de la puerta del lado izquierdo

Atención

Antes de la inversión de la puerta, necesita ser desconecte la alimentación eléctrica.
Todas las piezas retiradas deben ser salvadas. Esto sirve para hacer la reinstalación de la puerta.
El número de tornillos puede variar dependiendo del modelo.


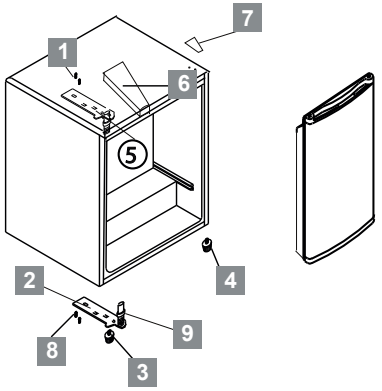


Figura 2
Apertura de la puerta del lado derecho

Instalación

Ubicación

Para que el calor se disipe rápìdamente y para que el congelador trabaje eficientemente consumiendo poca energía, se recomienda ubicar el congelador observando las distancias mínimas de la pared o similar:
Parte superior: 5 cm
Lateral: 5 cm
Atrás: 5 cm

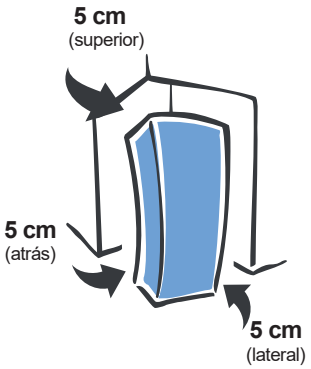

Verifique si el espacio en frente al congelador permite abrir completamente la puerta (135º).

Instale el congelador en una area ventilada, lejos de la incidencia directa de los rayos solares y distante de fuentes de calor tales como hornos, hornillas o productos inflamables y de áreas donde se utilice agua con frecuencia, tales como piletas de lavar.



No instale el congelador al aire libre.

Nivele su congelador

El nivelado deberá ser ejecutado con la puerta del congelador cerrada.
Con un nivel de burbuja, verifique si el congelador se encuentra nivelado y con las 4 pies firmemente apoyados en el suelo.
Para el nivelado, incline cuidadosamente el congelador y ajuste el nivel del congelador girando los pies niveladores frontales para instalarlo firmemente.




El nivelado evita movimientos, vibraciones, y problemas con el congelador.


No utilice pies distintos de los originales.
Aguardar por lo menos 4 horas para conectar el congelador. Eso evita problemas en su funcionamiento.

Instalación eléctrica

Antes de encender el congelador, verifique si el voltaje del tomacorriente en el que el congelador se encuentra conectado, es igual al voltaje indicado en la etiqueta localizada próxima del enchufe (en el cable eléctrico) o en la etiqueta de identificación del congelador.

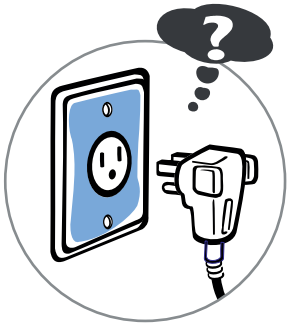


Verifique que el congelador no se quede apoyado sobre el cable eléctrico.
Conecte el congelador en un tomacorrientes exclusivo. No utilice alargadores ni conector tipo Triple.
Para su seguridad, solicítele a un electricista de confianza que verifique las condiciones de la red eléctrica del área donde será instalado el congelador. Los cables del tomacorriente donde será conectado el congelador deben ser de 2 cobre y con un mínimo de 2,5 mm de largo. Consulte los códigos eléctricos de su país para mayor seguridad.

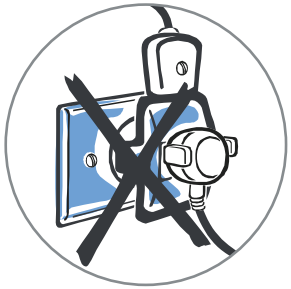

Cable tierra

El cable de suministro de energía eléctrica tiene un enchufe de conexión a tierra con clavija tripolar para su seguridad personal. Debe ser conectado a un tomacorriente complementario con conexión a tierra, de 3 entradas, conectado a tierra de acuerdo al código de energía eléctrica nacional y a los códigos y reglamentos locales.

No retire el terminal de contacto a tierra, no utilice adaptador para 2 terminales y nunca conecte en el cuadro de información técnica. Utilice el cable suministrado con el equipo (no lo cambie).
Si el cable tomacorriente presenta algún daño, deberá ser reemplazado inmediatamente por un personal especializado.

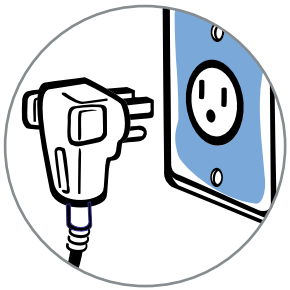


Atención

Para su seguridad, su instalación debe ser prevista de conductor de tierra. De no ser así, realice adecuación con un personal especializado.

Instrucciones de uso

Cómo encender el congelador

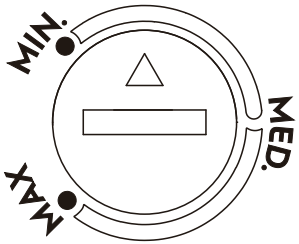


1. El rango del control de temperatura del CONGELADOR es desde la posición "MIN" la más caliente hasta "MAX" la más fría. Ajuste el control de temperatura a la configuración que mejor se adapte a sus necesidades. La configuración de "MED" debe ser adecuada para el uso de congelador del hogar o de la oficina.
2. Ajuste el dial de control del termostato a la posición deseada. Cuanto mayor sea el con comida.
3. La unidad no funcionará en la temperatura correcta si se encuentra en un cuarto muy caliente o muy frío, o si se abre la puerta demasiado.
4. Para asegurarse que la unidad está suficientemente fría para enfriar su comida, espere 24 horas antes de llenarla con comida.

Carga máxima de cada compartimiento

1 19 kg

2 16 kg

3 8 kg

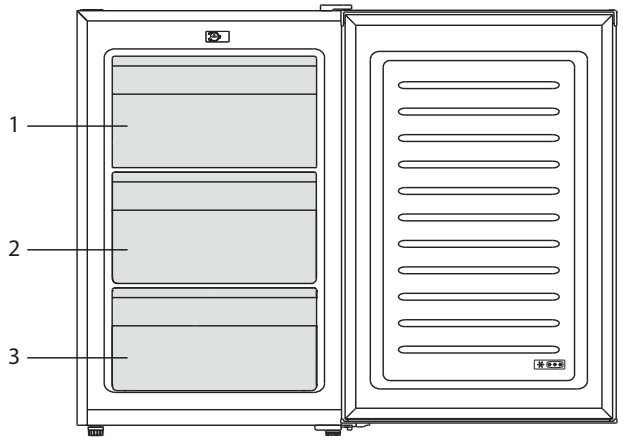

Como ahorrar energía

1. La puerta del congelador deberá permanecer abierta solamente el tiempo necesario y no coloque alimentos callientes en su interior.
2. La puerta de su congelador deberá estar siempre bien cerrada para evitar el aumento en el consumo de energía, la formación excesiva de hielo y la condensación interna.
3. El aire frío en constante circulación mantiene la temperatura homogénea en el interior de su congelador. Por esta razón es importante distribuir bien los alimentos para facilitar la distribución de aire frío entre los mismos.
4. No cuelgue ropas, paños o objetos sobre el condensador, ubicado en la parte posterior de su congelador. Eso afecta su funcionamiento, provoca desgaste en el compresor (motor) y aumenta el consumo de energía.
5. Durante ausencia prolongada (ejemplo: vacaciones) se recomienda desconectar el congelador, retirar todos los alimentos y limpiarlo. La puerta deberá mantenerse entreabierta para evitar el moho y olores desagradables. Esto no comprometerá su funcionamiento al ser reconectado.
6. Durante ausencias cortas (ej.: feriados), su congelador podrá permanecer encendido. Pero recuerde que durante su ausencia podrá ocurrir el corte de luz prolongado.

Sugerencias y consejos

1. Evite el contacto de todo tipo de grasas con las partes plásticas del congelador. Bajo ninguna circunstancia lubrique su congelador.
2. Botellas de vidrio, plástico y envases metálicos cerrados no deben ser colocados en el freezer a menos que esté recomendado por el fabricante en el embalaje del producto.
3. Allimentos o líquidos no deben ser almacenados en recipientes abiertos en el congelador.
4. Si le ocurre cualquier problema a su congelador, transfiera todos los alimentos a otro aparato.
5. No es aconsejable poner objetos demasiado pesados, puntiagudos o corrosivos sobre el congelador.
6. Abra las puertas de su congelador lo menos posible cuando falte electricidad.
7. No toque los alimentos o envases que están en el interior del congelador con las manos mojadas para evitar que se congelen.
8. No almacene alimentos embotellados o enlatados ya que el volumen de los mismos se expande cuando se congelan, pudiendo provocar que el recipiente se quiebre.
9. No abarrote el congelador con muchos alimentos ya que podrían obstruir la circulación de aire y aumentar el consumo de energía.
10. Use recipientes herméticos y bolsas plásticas para evitar que los alimentos pierdan humedad y que los olores se mezclen.
11. Limpie los alimentos, botellas y envases antes de almacenarlos en el congelador. Si es necesario seque el agua.
12. No colloque alimentos en el sensor de temperatura ni en la pared posterior interna del congelador.

Transporte

Para transportar su congelador, no lo incline para el lado derecho de quien lo mira de frente. Para distancias cortas, inclínelo hacia tras o para uno de sus lados, en ángulo de 45° como máximo. Para distancias largas, como cambio de residencia, manténgallo en posición vertical.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el congelador antes de empezar a limpiarlo.

Nunca limpie su congelador con fluidos inflamables como alcohol, querosén, gasolina, thinner, solventes o productos químicos / abrasivos como detergentes, ácidos, vinagre. Tampoco use productos de limpieza tales como detergentes en polvo, detergentes abrasivos, limpiadores alcalinos, paños químicos, solventes, alcohol ni agua caliente para limpiar el congelador pues podrían dañar la pintura y las partes plásticas.

Si no va a utilizar el congelador por largo tiempo, desenchúfelo, límpielo y seque su interior, luego ciérrelo bien.

No limpie el congelador echándole directamente agua ni a la parte interna ni a la parte externa.



Parte interna

Antes de empezar la limpieza, recuerde que objetos húmedos se adhieren fácilmente a superficies extremadamente frías. Por eso, no toque estas superficies con paños, objetos o manos húmedas.

Limpie el interior del congelador con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (una cucharada de sopa de bicarbonato para cada litro de agua).

Nunca utilice objetos metálicos, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies plásticas en el interior de su congelador.

Las piezas plásticas no deben ser lavadas con agua caliente.

Apagar la unidad por largos períodos de tiempo

Cuando la unidad no está en uso durante un largo período de tiempo, desconéctelo de la red eléctrica, quite todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

Parte eléctrica

Use un paño seco para limpiar las partes eléctricas y evitar cortocircuitos.

Parte externa

Limpie la parte externa con un paño humedecido en agua tibia y jabón neutro.

Cada 6 meses realice la limpieza de la parte posterior del congelador con la aspiradora o un plumero. La tierra acumulada allí interfiere en el perfecto funcionamiento del condensador y consecuentemente en el desempeño del congelador, ocasionando más consumo de energía eléctrica.

Desconecte el congelador antes de iniciar la limpieza y cuide de no tocar el condensador ni el compresor. Estos pueden estar calientes.

Se deberá limpiar la bandeja de drenaje por lo menos una vez al año.

Habrá pérdidas de agua dentro de su congelador si el tubo de desagüe está obstruido, en ese caso, desmonte la mascarilla protectora del foco y lave dicho tubo de desagüe.

Descongelación

Durante un período de tiempo. Raspar el hielo utilizando una espátula de plástico (no incluido).

Se recomienda que la descongelación debe llevarse a cabo cuando el hielo se acumula a 6 mm (1/4 "). Elija un momento en que la cantidad de alimentos congelados es baja, siga estos procedimientos:

1. Saque la comida, apague la unidad en la red eléctrica y deje la puerta abierta. Idealmente, la comida congelada se debe poner en otro congelador. Si esto no es posible, envuelva los alimentos en varias hojas de papel o toallas grandes y una manta gruesa para mantenerlo fresco.
2. Coloque un recipiente poco profundo o una cacerola por debajo de la unidad. Raspe el hielo utilizando la espátula de plástico. Descongelar el hielo restante puede acelerarse mediante la colocación de un recipiente con agua caliente en el interior de la unidad y cerrando la puerta. A medida que el hielo sólido se afloja, ráspelo con la espátula de plástico y retírelo.
3. Cuando se haya completado la descongelación, limpie el interior y exterior de su unidad.

No use materiales tipo "sprays" para realizar o acelerar el deshielo, ya que estos materiales pueden contener sustancias nocivas que pueden reaccionar y dañar las piezas plásticas.

No utilice dispositivos de limpieza a vapor para limpiar el aparato, ya que el vapor a presión puede generar humedad en los componentes eléctricos, lo que puede provocar un cortocircuito.

No utilice un metal o un instrumento afilado para raspar el hielo, ni utilice ningún aparato eléctrico para ayudar a descongelar.

Solución de problemas

Condensación en la superficie externa

La condensación puede aparecer en el exterior de la unidad. Esto puede ser debido a un cambio en la temperatura ambiente. Limpie cualquier residuo de humedad. Si el problema persiste, entre en contacto con el técnico calificado para obtener ayuda.



Burlete de la puerta

Al cerrar la(s) puerta(s) se formará un vacío interno. Este vacío dificultará su inmediata apertura. Recomendamos aguardar algunos instantes para reabrirla(s).

Ruidos normales de operación

Al encender y apagar su congelador podrá presentar un clic que es perfectamente normal. Es el funcionamiento del termostato (control de la temperatura).
Durante su funcionamiento el congelador podrá producir un “chillido”, especialmente con la puerta abierta. Este ruido se debe a la expansión del fluido refrigerante dentro del evaporador. No es un problema en el aparato.
Debido al sistema de vedado de la puerta, pueden ocurrir ruidos y estallidos al cerrarla. Esto es el resultado del súbito enfriamiento del aire interno.
El compresor podrá generar un ruido o un sonido parecido a pulsaciones. Es una característica de los compresores modernos que funcionan a velocidades más altas que los antiguos.
La contracción y dilatación de los componentes internos, debido a la variación de temperatura, pueden generar pequeños estallidos en su congelador.



Calentamiento cercano a las puertas

Es normal que esta área, cercana a la puerta y laterales presenten temperaturas elevadas. El calentamiento evita la formación de humedad.



Calentamiento de la parte posterior

Es normal que esta área presente temperatura elevada pues allí circula el fluido refrigerante en alta temperatura.

Evite el contacto con esta parte del congelador.



Funcionamientos normales

1. Toma algunos momentos hasta que las temperaturas de los compartimientos del congelador y refrigerador se pongan frías cuando la unidad está en marcha: Si la temperatura de los dos compartimientos es más alta, cuando la unidad esté funcionando, tomará algunos momentos hasta que baje.
2. La superficie del compresor se calienta: Es normal que la superficie del compresor se caliente cuando este está funcionando adecuadamente. Usted no debe tocarlo.

Mantenimiento

La unidad debe ser reparada por un técnico autorizado y sólo piezas genuinas deben ser utilizadas. Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la unidad por sí mismo. Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o mal funcionamiento grave. Entre en contacto con un técnico cualificado.

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos:

Cuando el congelador no funciona

Verifique si está faltando la electricidad.
Verifique si el cable eléctrico está bien enchufado al tomacorriente.
Verifique si se ha quemado algún fusible (o el disyuntor).

Cuando el congelador enfría excesivamente

El dial de control de temperatura puede estar ajustado demasiado alto.
Si coloca los alimentos que contienen una gran cantidad de humedad directamente bajo el aire frío, estos se pueden congelar directamente. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.

Cuando escuche un sonido como de agua que fluye

Un sonido como el agua que fluye es el gas refrigerante que fluye, no indica un funcionamiento defectuoso.

No está enfriando lo suficiente

Los alimentos están demasiado juntos, lo cual está obstruyendo el flujo de aire frío.
Se puso algo caliente o demasiados alimentos en el congelador.
No se ajustó adecuadamente el control de temperatura.
No se ha cerrado bien la puerta.
El empaque de la puerta está dañado.
El congelador no está bien ventilado.
No se ha dejado espacio suficiente entre el congelador y las superficies que están inmediatamente a los lados y sobre la unidad.
El congelador está bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.
El enchufe no está bien conectado.

Condensación dentro del congelador

La temperatura ambiente es muy alta o se ha dejado la puerta del congelador abierta por mucho tiempo. Los alimentos líquidos no están en un envase cerrado.

Cuando el panel lateral del gabinete se calienta

El panel lateral del gabinete se calienta cuando la puerta se abre o se cierra con frecuencia, cuando se enciende el congelador y cuando la unidad funciona en verano con temperatura ambiente elevada.
En tal caso, no toque el panel, esto es el resultado de la disipación del calor desde el interior del gabinete, eso no quiere decir que algo está funcionando mal con el congelador.

Cuando el agua se desborda dentro del congelador de descongelación y en el suelo

Revise que el tubo de desagüe y la manguera de drenaje si no están obstruidos.
Compruebe que la bandeja de drenaje se encuentra bien posicionada.

⚠ Atención

Si las medidas adoptadas no solucionan el problema, por favor entre en contacto con un centro de servicios de mantenimiento lo más pronto posible.

Informaciones técnicas

Modelo	EFU98S3C6AB	EFU98S3C6AS
Color	Negro	Acero inoxidable
Deshielo	Manual	Manual
Volumen - Bruto	98 lts	98 lts
Corriente	2.0 A	2.0 A
Potencia entrada	120W	120W
Voltaje	115 V	115 V
Protección eléctrica	I	I
Nivel de climatización	T	T
Refrigerante	R600a 52g	R600a 52g
Peso Neto	27Kg	27Kg
Dimensiones	543X550X846	543X550X846

Modelo	EFU98S2P6AB	EFU98S2P6AB
Color	Acero inoxidable	Negro
Deshielo	Manual	Manual
Volumen - Bruto	98 lts	98 lts
Corriente	2.0 A	2.0 A
Potencia entrada	120W	120W
Voltaje	220 V	220 V
Protección eléctrica	I	I
Nivel de climatización	T	T
Refrigerante	R600a 52g	R600a 52g
Peso Neto	27Kg	27Kg
Dimensiones	543X550X846	543X550X846

Modelo	EFU98S3Q6AB	EFU98S3Q6AG
Color	Negro	Plata
Deshielo	Manual	Manual
Volumen - Bruto	98 lts	98 lts
Corriente	2.0 A	2.0 A
Potencia entrada	120W	120W
Voltaje	115 V	115 V
Protección eléctrica	I	I
Nivel de climatización	ST	ST
Refrigerante	R600a 52g	R600a 52g
Peso Neto	27Kg	27Kg
Dimensiones	543X550X846	543X550X846

CERTIFICADO DE GARANTÍA
PAISES ANDINOS - Septiembre 2025

Electrolux

ECUADOR, PERÚ, COLOMBIA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto fabricado bajo los más altos estándares de Calidad. Esta garantía cubre los productos marca **Electrolux y Frigidaire** comercializados por distribuidores autorizados. Por favor lea atentamente las condiciones de garantía de su producto, detalladas a continuación. Muchas Gracias por confiar en nosotros.

RECOMENDACIONES

1. Lea el Manual de Usuario que viene con el producto y siga las instrucciones antes de realizar la instalación y uso.
2. El Manual de Usuario de cada producto contiene toda la información necesaria para su uso adecuado, permite identificar y solucionar fallas que se presenten durante el uso. De persistir una falla, comuníquese por favor con la Línea de Atención al Cliente de Electrolux. No debe desinstalar el producto antes de comunicarse con Electrolux, hacerlo puede invalidar la garantía.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía el usuario deberá **solicitar el servicio directamente a Electrolux**, comunicándose a:

ECUADOR	PERÚ	COLOMBIA
Llamada Nacional: 02-510-0002 contactanos@electrolux.com	Línea nacional 0800 21550 contactanos@electrolux.com	Línea fija: 601-7442968 Resto del país 018000-180382 contactanos@electrolux.com

Cuando realice la llamada tenga a la mano el código del modelo de su producto que puede encontrar en la placa de identificación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Electrolux, garantiza la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de todos sus productos. Esta garantía comprende, de forma gratuita, la mano de obra calificada y el suministro de repuestos necesarios para la reparación y buen funcionamiento del producto en condiciones normales de uso.

2. El término de la garantía es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra y/o entrega del producto, debidamente comprobados.
3. Para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía, el consumidor deberá informar sobre la adquisición legal y documentar su fecha de compra y/o entrega.
4. Electrolux garantiza la disponibilidad de componentes, repuestos, partes y piezas, eléctricas, electrónicas y mecánicas, para la reparación de los productos, así como el suministro de mano de obra técnica capacitada para ese efecto, por un periodo máximo de (3) tres años contados a partir del vencimiento de la garantía legal del respectivo producto.
5. Electrolux, directamente y/o a través de sus servicios autorizados, prestará el servicio técnico a domicilio para línea blanca o grandes electrodomésticos. En poblaciones donde se dificulte el acceso por razones de infraestructura, vialidad, seguridad, cubrimiento u otras, Electrolux acordará con el usuario del producto la forma de prestación del servicio de garantía, en Perú y Ecuador puede representar costos adicionales para el usuario.
6. Para hacer efectiva la garantía de pequeños electrodomésticos (aspiradoras, hornos microondas, planchas, licuadoras, cafeteras, sanducheras, dispensadores de agua, exprimidores, entre otros), el usuario deberá poner el producto a disposición de Electrolux directamente en un centro de servicio técnico autorizado.
7. Toda visita o intervención del servicio técnico Electrolux realizada a solicitud expresa del usuario dentro del periodo de garantía, en la que se evidencie la configuración de alguna causal de exclusión de garantía, deberá ser pagada por parte del usuario al centro de servicio técnico correspondiente, de acuerdo a la tarifa que previamente convenida entre Electrolux y dicho centro de servicio.
8. La garantía otorgada por Electrolux es por el plazo que se desprende del presente certificado. De haber el usuario acordado con el proveedor o distribuidor la extensión de plazos adicionales de garantía a la otorgada en el presente certificado, estas extensiones serán de atención, cuenta y costo de los servicios técnicos del proveedor o distribuidor.
9. Para el cumplimiento de la garantía el consumidor deberá permitir que el servicio técnico autorizado diagnostique el producto y tome evidencias (fotos, ensayos, muestras) del mismo.
10. (Aplica para Perú): Salvo situación de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del artefacto en el centro de servicios autorizados de Electrolux del Perú S.A.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
PAISES ANDINOS

Electrolux FRIGIDAIRE

ECUADOR, PERÚ, COLOMBIA

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

1. Deterioros, daños o fallas causados al producto como resultado de la manipulación o transporte inadecuado no atribuible a Electrolux; alteraciones al producto original, tales como, adaptaciones, modificaciones y/o adulteraciones, entre otros, incluyendo pero no limitado a la eliminación o adulteración de la placa de identificación del producto, el montaje de partes o accesorios no genuinos, entre otros, no autorizados por Electrolux.
2. No atender las instrucciones de instalación, uso, mantenimiento y limpieza del producto, indicadas en el Manual de Usuario del producto.
3. Daños o fallas del producto, producidas como resultado de la intervención, instalación, manipulación de éste, por un tercero no autorizado por Electrolux.
4. Daños o fallas del producto causadas por incendios, inundaciones, fenómenos de la naturaleza y/o eventos de fuerza mayor o caso fortuito; golpes o maltratos; insectos, roedores y/u otros animales.
5. Daños o fallas de funcionamiento ocasionados por conexiones eléctricas y/o de gas deficientes, fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica, interrupciones del suministro de energía eléctrica, sobre o baja presión de gas o hidráulica, suministros de agua sin tratamiento, tales como pozos, ríos, etc.
6. Fallas y/o corrosión del producto causadas por la exposición al agua u otros líquidos, humedad, polvo, salinidad, oxidación, exposición solar, arena o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.
7. Obstrucciones como consecuencia de la introducción de objetos y/o sedimentos que impidan el adecuado funcionamiento del producto.
8. Reparación o reposición de accesorios, componentes, partes o piezas afectados por el desgaste natural propio del funcionamiento
del producto, sean éstos mecánicos, metálicos, eléctricos, plásticos, de caucho, impresiones u otros.
9. Productos de uso doméstico, dispuestos y/o utilizados al servicio de cualquier actividad económica, comercial, industrial, alquiler u otros no comprendidos dentro del concepto de uso doméstico.
10. Costos de instalación, suministro de conexiones de gas, agua, tuberías o ductos de escape.

GARANTÍA EXTENDIDA

La garantía extendida contempla exclusivamente el cambio del componente específico detallado, después del primer año no incluye mano de obra y gastos de transporte, que deberán ser asumidos por el cliente y/o consumidor. El diagnóstico de la falla del componente específico debe ser realizado por un Centro de Servicio Autorizado por Electrolux a través de una orden de servicio de Electrolux. La validación de la garantía extendida por componente se somete a las mismas exclusiones de garantía establecidas en el certificado de garantía del producto, lo que significa que no cubre novedades de funcionamiento causadas por uso indebido por parte del cliente y/o consumidor, entre otros, según se determine en el certificado de garantía del producto.

CATEGORIA	PERIODO EXTENDIDO	COMPONENTE	VIGENCIA A PARTIR DE FABRICACIONES DEL AÑO:		
			COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ
Congeladores Horizontales Y Verticales	3 Años	Compresor	2019	2018	2019
Minibares	3 Años	Compresor	2019	2019	2019
Refrigerador Frost	3 Años	Compresor	2019	2019	2019
Refrigerador No Frost	10 Años	Compresor	2019	2019	2019
Cocinas Origen Brasil	3 Años	Recubrimiento Interno del Horno	2020	2020	2020
Campana Ref. EJSL24	10 Años	Motor	2021	2021	2020
Microondas	10 Años	Motor Sincrónico	2021	2021	2021
Lavadora - Secadora	10 Años	Motor	2021	2021	2021
Lavadoras Carga Frontal Lux Care	10 Años	Motor	2020	2020	
Lavadoras Carga Superior Agitador	10 Años	Motor	2020	2020	
Lavadoras Carga Superior Impeller	10 Años	Motor	2021	2020	2020
Torres De Lavado	10 Años	Motor	2021	2021	
Aire Acondicionado Fixed	5 Años	Compresor	2019	2019	2019
Aire Acondicionado Inverter	5 Años	Compresor	2019	2019	2019
Aire Acondicionado Portatil	5 Años	Compresor	2020	2020	2020