
G0052335/002
Nov/25

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONGELADOR HORIZONTAL

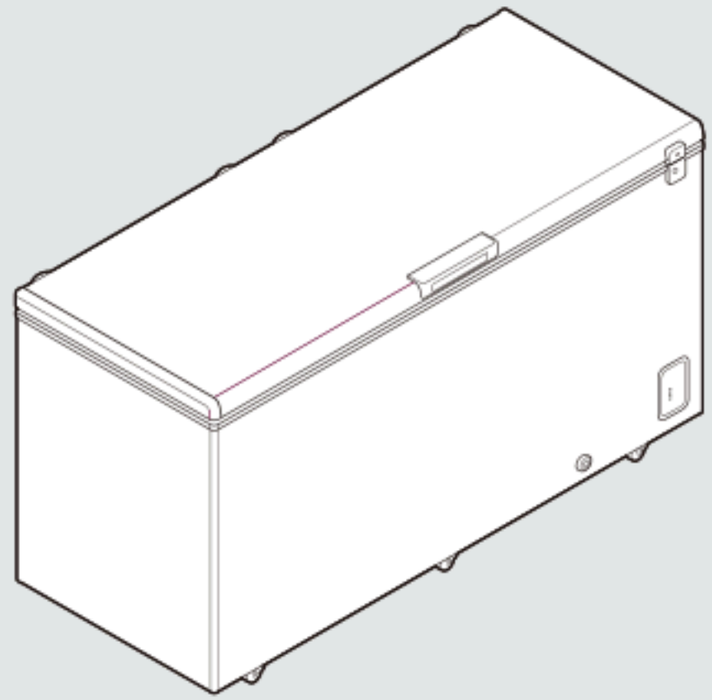

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

MODELOS

EFH10S3C5AW, EFH10S3C5AB, EFH10S3Q5AW, EFH10S3Q5AB, EFH10S2P5AW, EFH10S2P5AB, EFH15S3C5AW, EFH15S3Q5AW, EFH15S2P5AW, EFH20S3C5AW, EFH20S3C5AB, EFH20S3Q5AW, EFH20S3Q5AB, EFH20S2P5AW, EFH20S2P5AB, EFH25S3C5AW, EFH25S3Q5AW, EFH25S2P5AW, EFH30S3C5AW, EFH30S3Q5AW, EFH30S2P5AW, EFH38S3C5AW, EFH38S3Q5AW, EFH38S2P5AW, EFH42S3C5AW, EFH42S3Q5AW, EFH42S2P5AW, EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW, EFH50S2P5AW, EFH70S3C5AW, EFH70S3Q5AW, EFH70S2P5AW

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su freezer horizontal.
Los freezers horizontales Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo freezer horizontal ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su freezer horizontal y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.





	EFH42S3C5AW	EFH42S3Q5AW	EFH42S2P5AW	EFH50S3C5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	410 (IEC 62552:2015)	410 (IEC 62552:2007)	410 (IEC 62552:2007)	496 (IEC 62552:2015)
Bruto (litros)	-	420 (IEC 62552:2007)	420 (IEC 62552:2007)	-
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	19	19	19	23
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	T	ST	T	T
Altura (mm)	850	850	850	850
Altura con tapa abierta (mm)	1525	1525	1525	1525
Ancho (mm)	1401	1401	1401	1640
Profundidad (mm)	710	710	710	710
Masa neta ± 2(kg)	59	59	59	70
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	115	115	220	115
Gas refrigerante (g)	93/R600a	93/R600a	93/R600a	103/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	22	22	22	22

	EFH50S3Q5AW	EFH50S2P5AW	EFH70S3C5AW	EFH70S3Q5AW	EFH70S2P5AW
Capacidades Almacenamiento (L)	496 (IEC 62552:2007)	496 (IEC 62552:2007)	724 (IEC 62552:2015)	724 (IEC 62552:2007)	724 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	501 (IEC 62552:2007)	501 (IEC 62552:2007)	-	730 (IEC 62552:2007)	730 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	23	23	33	33	33
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	ST	T	ST	ST	ST
Altura (mm)	850	850	850	850	850
Altura con tapa abierta (mm)	1525	1525	1612	1612	1612
Ancho (mm)	1640	1640	1985	1985	1985
Profundidad (mm)	710	710	792	792	792
Masa neta ± 2(kg)	70	70	82	82	82
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60	60
Tensión (V)	115	220	115	115	220
Gas refrigerante (g)	103/R600a	103/R600a	100/R600a	100/R600a	100/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	22	22	26	26	26

	EFH25S3Q5AW	EFH25S2P5AW	EFH30S3C5AW	EFH30S3Q5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	245 (IEC 62552:2007)	245 (IEC 62552:2007)	282 (IEC 62552:2015)	282 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	249 (IEC 62552:2007)	249 (IEC 62552:2007)	-	288 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	11,5	11,5	11,5	13,5
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	ST	T	T	ST
Altura (mm)	828	828	828	828
Altura con tapa abierta (mm)	1368	1368	1404	1404
Ancho (mm)	984	984	1100	1100
Profundidad (mm)	571	571	607	607
Masa neta ± 2(kg)	34	34	37	37
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	115	220	115	115
Gas refrigerante (g)	49/R600a	49/R600a	59/R600a	59/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	9,5	9,5	10,5	10,5

	EFH30S2P5AW	EFH38S3C5AW	EFH38S3Q5AW	EFH38S2P5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	282 (IEC 62552:2007)	366 (IEC 62552:2015)	366 (IEC 62552:2007)	366 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	288 (IEC 62552:2007)	-	368 (IEC 62552:2007)	368 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	13,5	17,5	17,5	17,5
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	T	T	ST	T
Altura (mm)	828	835	835	835
Altura con tapa abierta (mm)	1404	1539	1539	1539
Ancho (mm)	1100	1250	1250	1250
Profundidad (mm)	607	698	698	698
Masa neta ± 2(kg)	37	47,5	47,5	47,5
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	220	115	115	220
Gas refrigerante (g)	59/R600a	64/R600a	64/R600a	64/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	10,5	22	22	22

Índice

Sugerencias de seguridad 03
Descripción 06
Instalación 07
Cómo usar 09
Sugerencias y consejos..... 12
Limpieza y mantenimiento 13
Guía de soluciones..... 15

Sugerencias de seguridad

Para su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y del primer uso del aparato, lea este manual de instrucciones atentamente, incluso los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizados con sus características de operación y seguridad. Guarde estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida tenga la información adecuada sobre su uso y la seguridad.
Para su seguridad y de su residencia, mantenga las precauciones de estas instrucciones de uso ya que el fabricante no se hace responsable por los daños causados por omisiones.

Seguridad de los niños y personas vulnerables

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato y comprenden los peligros implicados.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben hacerse por niños a menos que tengan 8 años o más y sean supervisados.
Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe el riesgo de asfixia.
Si va a deshacer del aparato desconecte el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para evitar que niños jugando sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados en su interior.
Si el aparato tiene los sellos magnéticos de las puertas más antiguos con cierre de resorte (cerrojo) en la puerta o tapa, asegúrese de hacer que el cierre de resorte inutilizable antes de deshacerse del aparato. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

⚠ Advertencia!

Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura empotrada, sin obstrucciones.

No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.

	EFH15S2P5AW	EFH20S3C5AW	EFH20S3C5AB	EFH20S3Q5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	141 (IEC 62552:2007)	197 (IEC 62552:2015)	197 (IEC 62552:2007)	197 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	142(IEC 62552:2007)	-	-	199 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	7,0	9,0	9,0	9,0
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	T	T	T	ST
Altura (mm)	834	834	834	834
Altura con tapa abierta (mm)	1350	1350	1350	1350
Ancho (mm)	632	816	816	816
Profundidad (mm)	561	561	561	561
Masa neta ± 2(kg)	25,5	30,5	30,5	30,5
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	220	115	115	220
Gas refrigerante (g)	42/R600a	48/R600a	48/R600a	48/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	9,5	9,5	9,5	9,5

	EFH20S3Q5AB	EFH20S2P5AW	EFH20S2P5AB	EFH25S3C5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	197 (IEC 62552:2007)	197 (IEC 62552:2007)	197 (IEC 62552:2007)	245 (IEC 62552:2015)
Bruto (litros)	199 (IEC 62552:2007)	199 (IEC 62552:2007)	199 (IEC 62552:2007)	-
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	9,0	9,0	9,0	11,5
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	ST	T	T	T
Altura (mm)	834	834	834	828
Altura con tapa abierta (mm)	1350	1350	1350	1368
Ancho (mm)	816	816	816	984
Profundidad (mm)	561	561	561	571
Masa neta ± 2(kg)	30,5	30,5	30,5	34
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	115	115	220	115
Gas refrigerante (g)	48/R600a	48/R600a	48/R600a	49/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	9,5	9,5	9,5	9,5

Informaciones técnicas

Las especificaciones técnicas pueden alterarse sin aviso, debido a las mejoras en los productos.

	EFH10S3C5AW	EFH10S3C5AB	EFH10S3Q5AW	EFH10S3Q5AB
Capacidades Almacenamiento (litros)	95 (IEC 62552:2015)	95 (IEC 62552:2015)	95 (IEC 62552:2007)	95 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	-	-	96 (IEC 62552:2007)	96 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	4,5	4,5	4,5	4,5
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	T	T	ST	ST
Altura (mm)	834	834	834	834
Altura con tapa abierta (mm)	1259	1259	1259	1259
Ancho (mm)	550	550	550	550
Profundidad (mm)	478	478	478	478
Masa neta ± 2(kg)	23	23	23	23
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	115	115	115	115
Gas refrigerante (g)	34/R600a	34/R600a	34/R600a	34/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	7,5	7,5	7,5	7,5

	EFH10S2P5AW	EFH10S2P5AB	EFH15S3C5AW	EFH15S3Q5AW
Capacidades Almacenamiento (litros)	95 (IEC 62552:2007)	95 (IEC 62552:2007)	141 (IEC 62552:2015)	141 (IEC 62552:2007)
Bruto (litros)	96 (IEC 62552:2007)	96 (IEC 62552:2007)	-	142 (IEC 62552:2007)
Capacidad de congelación cada 24h (kg)	4,5	4,5	7,0	7,0
Deshielo	Manual	Manual	Manual	Manual
Nivel de climatización	T	T	T	ST
Altura (mm)	834	834	834	834
Altura con tapa abierta (mm)	1259	1259	1350	1350
Ancho (mm)	550	550	632	632
Profundidad (mm)	478	478	561	561
Masa neta ± 2(kg)	23	23	25,5	25,5
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60
Tensión (V)	220	220	115	115
Gas refrigerante (g)	34/R600a	34/R600a	42/R600a	42/R600a
Capacidad máx. del canasto (kg)	7,5	7,5	9,5	9,5

⚠ Advertencia!

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, que no sean los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigeración.

Seguridad general

No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
El isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigeración del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ecológica, aunque sea inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración quede dañado.
- Evite llamas abierta y fuentes de ignición.
- Ventile bien el ambiente en el que el aparato se encuentra.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este aparato de cualquier manera. Cualquier daño en el cable eléctrico puede causar un cortocircuito, un incendio y / o descargas eléctricas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en residencias y otras aplicaciones similares, tales como:
- Áreas de cocina personales en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- Casas rurales y por los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes tipo cuarto y desayuno.
- Alimentación y aplicaciones no comerciales similares.

⚠ Importante

Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado o personal de servicio calificado.

El cable eléctrico no debe ser prolongado.

Asegúrese de que el cable eléctrico no quede roto o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe roto o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que usted puede llegar al enchufe del aparato.

No tire del cable eléctrico.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el cable eléctrico. Existe el riesgo de descarga eléctrica o un incendio.



Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.

No retire ni toque los artículos en el congelador si sus manos están húmedas, pues esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras.

Evite la exposición prolongada del aparato a los rayos solares.



⚠ Importante

Hay algunos sonidos durante el uso normal (compresor, circulación del refrigerante).

⚠ Importante

Si el fallo ocurre una vez más, en contacto con el centro de servicio autorizado.

Estos datos son necesarios para ayudarle rápida y correctamente. Escriba los datos necesarios aquí, consulte la placa de características.


Guía de soluciones

⚠ Atención

Antes de verificar la solución de problemas, desconecte el aparato de la toma de corriente. Sólo un electricista calificado puede localizar averías que no están en este manual.

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona	• El cable eléctrico no está enchufado o está suelto. • Fusible fundido o defectuoso. • La toma de corriente está defectuosa.	• Conecte el cable eléctrico en la toma de corriente. • Verifique el fusible, sustituya si es necesario. • Averías en la red eléctrica deben ser corregidas por un electricista.
El aparato congela demasiado	• La temperatura programada es demasiado fría o el aparato funciona en el ajuste MAX.	• Utilice el panel de control para seleccionar temporalmente una temperatura que se ajuste a sus necesidades.
El alimento no está congelado lo suficiente	• La temperatura no está ajustada correctamente. • La tapa quedó abierta por un período prolongado. • Una gran cantidad de alimentos calientes fue colocada en el aparato en las últimas 24 horas. • El aparato está cerca de una fuente de calor.	• Por favor, busque en la sección de ajuste de la temperatura inicial. • Abra la puerta sólo durante el tiempo necesario. • Utilice el panel de control para seleccionar temporalmente una temperatura más fría, según sus necesidades. • Por favor, busque en la sección de ubicación de la instalación.
Acumulación de hielo en el sello de la tapa	• El sello de la tapa no es hermético.	• Caliente cuidadosamente las secciones con fugas en el sello de la tapa con un secador de pelo (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, dar forma al sello de la tapa calentado con la mano de tal manera que se asiente correctamente.
Ruidos extraños	• El aparato está en contacto con la pared u otros objetos • Un componente, por ejemplo un tubo, en la parte posterior del aparato está en contacto con otra parte del aparato o la pared.	• Mueva el aparato. • Si es necesario, doble cuidadosamente el componente fuera del camino.

Descripción

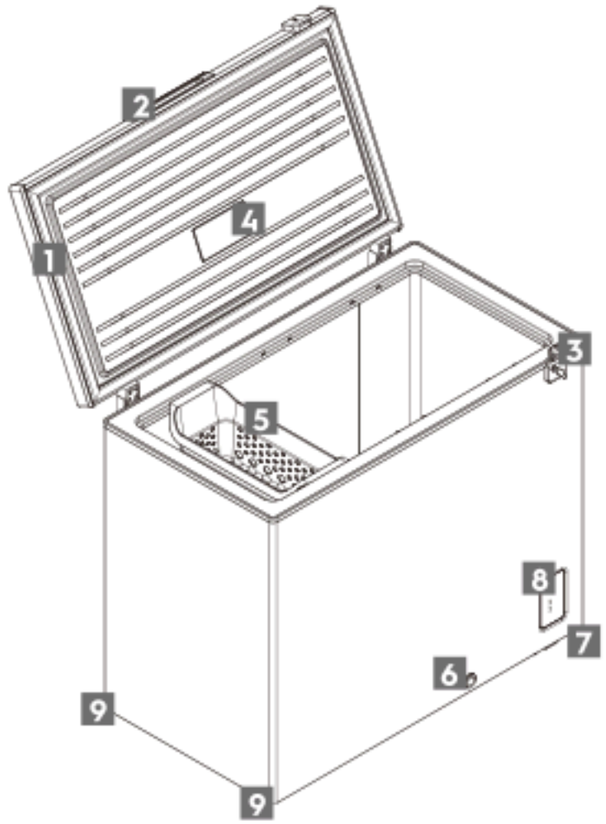

1. Tapa
2. Manija
3. Cerrojo
4. Lámpara LED
5. Canasta
6. Orificio de desagüe
7. Ruedas
   (Para los modelos EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW, EFH50S2P5AW, EFH70S3C5AW, EFH70S3Q5AW y EFH70S2P5AW hay ruedas ubicadas en el centro del producto.)
8. Panel de control
9. Patines
   (Para los modelos EFH38S3C5AW, EFH38S3Q5AW, EFH38S2P5AW, EFH42S3C5AW, EFH42S3Q5AW, EFH42S2P5AW, EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW, EFH50S2P5AW, EFH70S3C5AW, EFH70S3Q5AW y EFH70S2P5AW, se utilizan ruedas en lugar de patines)

⚠ Atención

El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma.

Instalación

⚠ Atención

Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los párrafos específicos.

Antes de usar

Desembale el aparato y compruebe si hay daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe posibles daños de inmediato al lugar donde lo compró. En ese caso retenga el embalaje.

Se aconseja esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

Debe de haber circulación de aire adecuada alrededor del aparato. La falta de esto lleva a un sobrecalentamiento. Para conseguir una ventilación adecuada, siga las instrucciones pertinentes a la instalación.

Siempre que sea posible los espaciadores del aparato deben estar en contra de una pared para evitar que las regiones calientes (compresor, condensador) alcancen o toquen a fin de evitar posibles quemaduras.

Asegúrese de que el enchufe quede accesible después de las instalaciones del aparato.


Espacio necesario

Se recomiendan las siguientes distancias alrededor del congelador:

Lados: 15 cm

Atrás: 15 cm


Arriba: 85 cm

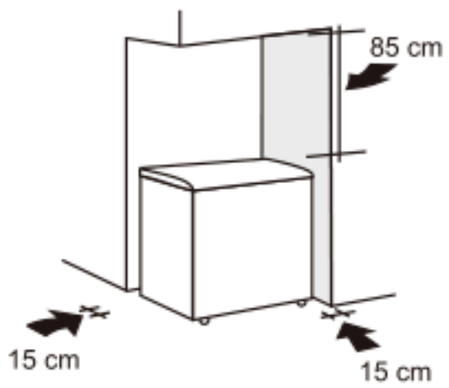


Deshielo del freezer

El congelador se convertirá progresivamente cubierto de hielo. Este hielo debe ser retirado. Nunca utilice utensilios metálicos para quitar el hielo del evaporador, ya que podría dañarlo. Sin embargo, cuando la camada de hielo se vuelve muy gruesa en el interior del congelador, debe llevarse a cabo el deshielo completo del aparato de la siguiente manera:

01. Desenchufe el aparato. Quitar el tapón de drenaje de la parte interior del congelador. El deshielo suele tardar unas cuantas horas. Para descongelar más rápido, mantenga la tapa del congelador abierta.
02. Para el desagüe, coloque una bandeja debajo del tapón de desagüe exterior. Tire del botón de desagüe.
03. Gire el botón de desagüe 180 grados. Esto va a dejar fluir el agua en la bandeja. Cuando haya terminado, empuje el botón de desagüe. Vuelva a conectar el tapón de desagüe en el interior del compartimento congelador. NOTA: vigile el recipiente debajo del desagüe para evitar pérdida.
04. Limpie el interior del congelador y conecte el enchufe en la toma de corriente.
05. Restablezca el control de temperatura a la posición deseada.

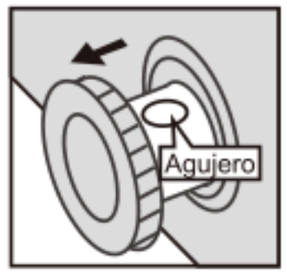

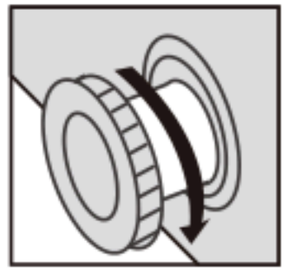

Limpieza y mantenimiento


Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse con regularidad.
Antes de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
No limpie el aparato con objetos metálicos.
No utilice objetos cortantes para eliminar el hielo del aparato. Use una espátula de plástico.
Examine regularmente si hay agua en el desagüe del. Si es necesario, limpie el desagüe.
Cualquier trabajo eléctrico necesario para hacer el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista o técnico especializado.
Este aparato debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y sólo piezas de repuesto originales deben ser utilizados.

⚠ Peligro de descarga eléctrica!


El aparato no puede ser conectado a la red eléctrica durante la limpieza. Antes de la limpieza, desconecte el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica o apague el disyuntor del fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. La humedad puede acumularse en componentes eléctricos, **Peligro de descarga eléctrica!** Vapores calientes pueden dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de colocarlo de nuevo en operación.

Aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden atacar a las piezas de plástico, por ejemplo, jugo de limón o de, ácido butírico e limpiadores que contengan ácido acético.
- No permita que esas sustancias entren en contacto las partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco y bien cubierto.
- Apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica o apague el disyuntor del fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de la limpieza, enjagüe con agua limpia y seque.
- Después que todo esté seco, prenda el aparato.


Cómo instalar las ruedas en los modelos EFH38S3C5AW, EFH38S3Q5AW, EFH38S2P5AW, EFH42S3C5AW, EFH42S3Q5AW, EFH42S2P5AW, EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW, EFH50S2P5AW, EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW y EFH50S2P5AW.

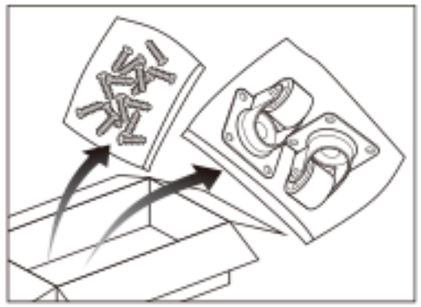


1. Las ruedas y tornillos para instalación están en la caja de cartón en el canasto de su artefacto.

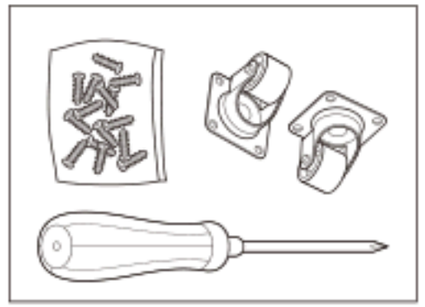


2. Será necesario un destornillador philllips para fijar las ruedas.

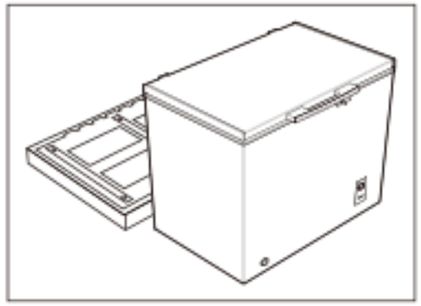


3. Utilice la base del embalaje como apoyo para el siguiente paso. Ubíquelo detrás del artefacto.

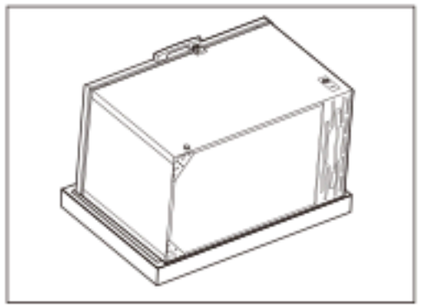


4. Con la ayude de alguien, acueste el artefacto sobre la base del embalaje. No lo mantenga en esta posición por mucho tiempo.

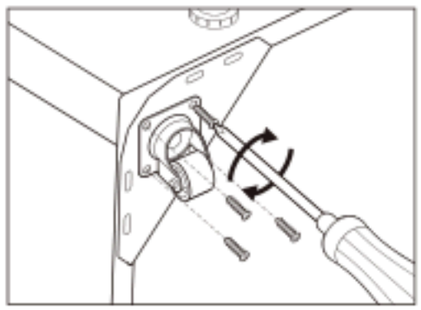


5. Fije las ruedas del destornillador.

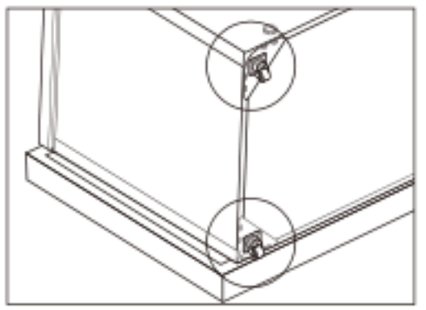


6. Ruedas fijadas al lado izquierdo del producto.

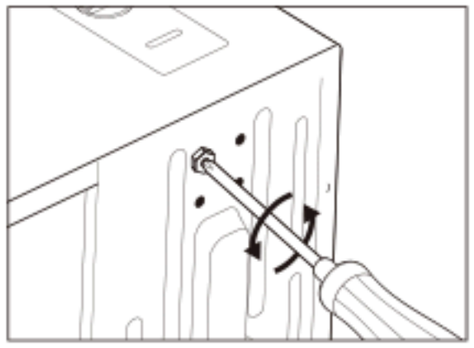


7. En lado derecho del producto, retire el tornillo con el destornillador.

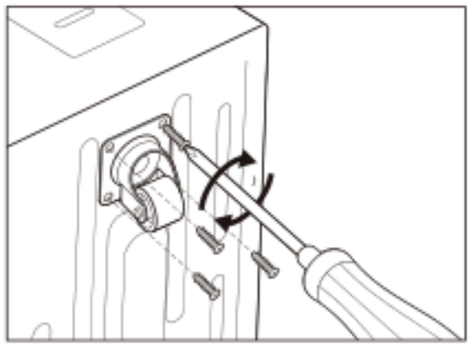


8. Fije la rueda con el tornillo retirado en paso anterior y los demás que están en la caja.

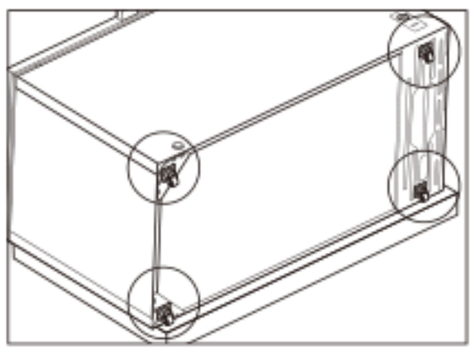

9. Instalación completa de las ruedas.

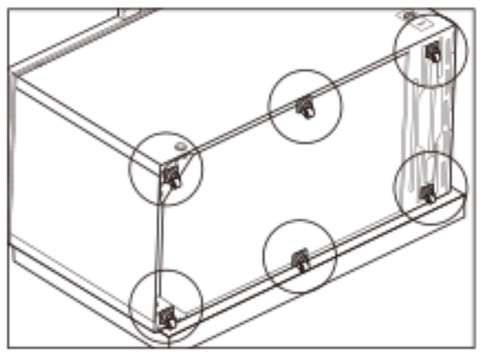

10. Para los modelos EFH50S3C5AW, EFH50S3Q5AW, EFH50S2P5AW, EFH70S3C5AW, EFH70S3Q5AW y EFH70S2P5AW, es necesario instalar las ruedas en el centro del producto.

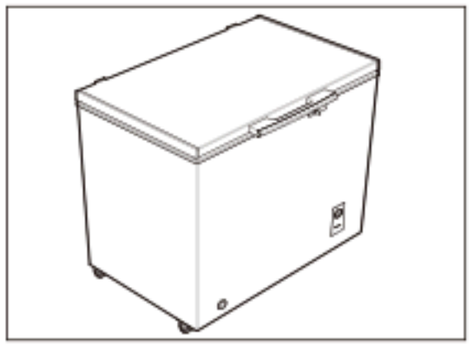

11. Con la ayuda de alguien nuevamente, regrese el artefacto a la posición normal de uso. Antes de conectar el artefacto a la red eléctrica, espere 6 horas en la posición normal.

Sugerencias y consejos

Sugerencias para congelamiento

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelamiento, he aquí algunos consejos importantes:

- La capacidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa de características.
- El proceso de congelamiento dura 24 horas. No se debe añadir más alimentos a congelar durante este período.
- Congele sólo alimentos de alta calidad, frescos y bien limpios, s.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que puedan ser rápido y completamente congelados y para hacer posible el descongelar posteriormente sólo la cantidad necesaria.
- No permita que los alimentos frescos y sin congelar toquen los alimentos ya congelados, evitando así un aumento de la temperatura de eses últimos.
- Cubos de hielo, si se consumen inmediatamente después de la retirada del compartimento congelador, posiblemente pueden causar quemaduras en la piel.
- Se aconseja poner la fecha de congelación en cada envase individual para que usted pueda mantener la ficha del tiempo de almacenamiento.

Sugerencias para almacenamiento de alimentos congelados

- Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, usted debe:
- Asegurarse de que los productos alimenticios comercialmente congelados fueron almacenados adecuadamente por el vendedor.
- Asegurarse de que los alimentos congelados se transfieren desde la tienda de alimentos al congelador en el menor tiempo posible;
- No abrir la puerta con frecuencia o dejarla abierta más que el absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se puede volver a congelarlos.
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Uso diario

Congelamiento de alimentos frescos

El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultra congelados durante mucho tiempo.

Coloque los alimentos frescos a congelar en el compartimento inferior.

La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas está especificada en la placa de características.

El proceso de congelamiento dura 24 horas: durante este período no añada otros alimentos a congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Cuando el aparato es conectado por primera vez o después de un período de uso. Antes de poner el producto en el compartimento deje que el aparato funcione por lo menos 2 horas en los configuraciones más altas.

⚠ Atención

En caso de descongelamiento accidental, por ejemplo, la energía ha estado apagada durante más tiempo que el valor mostrado en "tiempo de elevación" en las características técnicas, el alimento descongelado debe ser consumido rápidamente o cocido inmediatamente y luego volver a ser congelado (después de cocido).

Ahorro de energía

No coloque alimentos calientes en el aparato.
No empaque de alimentos muy cerca uno a los otros, ya que esto impide la circulación del aire.
Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte posterior del compartimiento(s).
Si hay falta de electricidad, no abra la tapa (s).
No abra la tapa (s) con frecuencia.
No mantenga la tapa (s) abierta demasiado tiempo.
No coloque el termostato en temperaturas excesivamente frías.

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponde a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

Ubicación

El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del gabinete. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble de pared colgante, la distancia mínima entre la parte superior del gabinete y la unidad de la pared debe ser de al menos 150 mm. Lo ideal es que el aparato no sea colocado debajo un mueble de pared colgante. La nivelación precisa se garantiza a través de un o más patas ajustables en la base del gabinete.

⚠ Atención

Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; el enchufe debe ser de fácil acceso después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de conectar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicada en la placa de características corresponde al suministro de energía de su residencia. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable eléctrico está provisto de un contacto para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a un tierra separado conforme a la normativa vigente. Consulte a un electricista calificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de seguridad.

Este aparato es conforme a las Directrices E.E.C.

Cómo usar

Primer uso

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el olor característico de un aparato, luego seque completamente.

⚠ Atención

No utilice detergentes o polvos abrasivos, ya que éstos dañarán el acabado.

Ajuste de la temperatura

Su producto puede utilizarse de tres maneras: en modo “Refrigerar”, “Conservar” y “Congelar”.



Modo REFRIGERAR

1. Indicado para conservar alimentos frescos sin congelarlos, manteniendo temperaturas positivas cercanas a 0 °C.
2. Evite colocar toda la carga de una sola vez. Realice el abastecimiento por etapas, con intervalos de 4 horas.
3. Acostúmbrese a complementar la carga siempre reorganizándola, de modo que la nueva carga quede en el fondo y ya refrigerada por encima.
4. **Importante:** Si el ajuste de temperatura está en las posiciones “Congelar” o “Turbo”, es necesario realizar el deshielo completo antes de cambiar a la posición “Refrigerar”, para evitar el derretimiento del hielo interno y el consecuente acumulamiento de agua dentro del producto.

Modo CONSERVAR

1. Este modo representa la transición entre refrigerador y congelador, operando a temperaturas cercanas a -6 °C.
2. Indicado para conservar alimentos preparados con mayor durabilidad.
3. Siga las mismas recomendaciones de abastecimiento que en el modo “Refrigerar”.

Modo CONGELAR

1. Esta función cuenta con tres niveles de temperatura, indicados automáticamente por el sistema:

*Nivel 1 (-15 °C): Ideal para el almacenamiento de helados y alimentos de consumo rápido.
*Nivel 2 (-18 °C): Recomendado para carnes y comidas de la semana.
*Nivel 3 (-24 °C): Indicado para el almacenamiento de alimentos de larga duración.
2. La carga puede colocarse toda de una vez, siempre que ya esté congelada.
3. Si va a almacenar alimentos frescos, se recomienda utilizar la función “Turbo” previamente.
4. Coloque los alimentos en contacto con las paredes internas.
5. Los alimentos frescos no deben estar en contacto con productos que ya estén congelados.

Modo TURBO

1. Debe activarse antes del uso del producto para obtener un mejor rendimiento en la conservación de los artículos dentro de esta categoría.
2. También puede utilizarse cuando sea necesario enfriar rápidamente nuevos productos colocados en el compartimento del congelador o conservador.
3. En esta función, el congelador opera durante 48 horas a máxima potencia, lo que resulta en un mayor consumo de energía durante ese período.
4. Después de las 48 horas, el producto vuelve automáticamente al modo anterior a la activación de la función "Turbo".
Importante: Después de utilizar la función "Turbo", se recomienda regresar al modo "Congelar" o "Conservar", según la necesidad.

PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA

1. Presione el botón “SELEC.” durante 2 segundos para alternar entre los modos disponibles: Refrigerar, Conservar, Congelar y Turbo.
2. El modo seleccionado será indicado por un LED encendido junto a la función correspondiente en el panel.
3. Elija el modo de acuerdo con el tipo de uso deseado.

COMPORTAMIENTO:

Tipo de fallo	Código en el panel de control	Solución
Error de voltaje	• Todos los LEDs encendidos.	• Desenchufe del voltaje incorrecto y enchufe al voltage correcto.
Error del sensor	• Los dos últimos LEDs de la función CONGELAR parpadeando.	• Contacte el servicio técnico.
Error del motor del ventilador	• El LED de la función CONSER-VAR y el último LED de la función CONGELAR parpadeando.	• Contacte el servicio técnico.
Error de alta temperatura	• El primer y el último LED de la función CONGELAR parpadeando.	• Contacte el servicio técnico.