297 mm

210 mm

1. Lea el Manual de Usuario que viene con el producto y siga las instrucciones antes de realizar la instalación y uso.
2. El Manual de Usuario de cada producto **contiene toda la información** necesaria para su uso adecuado, permite identificar y solucionar fallas que se presenten durante el uso. De persistir una falla, comuníquese por favor con la Línea de Atención al Cliente de Electrolux. No debe desinstalar el producto antes de comunicarse con Electrolux, hacerlo puede invalidar la garantía.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía el usuario deberá **solicitar el servicio directamente a Electrolux**, comunicándose a:

ECUADOR
Call Center: Línea Electrolux 1800-353287
Línea Frigidaire 1800-374443
servcliente.ecuador@electrolux.com

PERÚ
Call Center: 0800-21550
peru.callcenter@electrolux.com
peru.callcenter2@electrolux.com

COLOMBIA
Call Center: Bogotá (571) 7442968 / Cali (572) 4 859398
Medellín (574) 6 044715 / Barranquilla (575) 3 851229
Resto del país 018000-180382
servicioalcliente_co@electrolux.com

Cuando realice la llamada tenga a la mano el código del modelo de su producto que puede encontrar en la placa de identicación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Electrolux, garantiza la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de todos sus productos. Esta garantía comprende, de forma gratuita, la mano de obra calificada y el suministro de repuestos necesarios para la reparación y buen funcionamiento del producto en condiciones normales de uso.
2. El término de la garantía es de un (1) año, contado a partir de la fecha de compra y/o entrega del producto, debidamente comprobadas.
3. Para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía, el consumidor deberá informar sobre la adquisición legal y documentar su fecha de compra y/o entrega.
4. Electrolux garantiza la disponibilidad de componentes, repuestos, partes y piezas, eléctricas, electrónicas y mecánicas, para la reparación de los productos, así como el suministro de mano de obra técnica capacitada para ese efecto, por un periodo máximo de (3) tres años contados a partir del vencimiento de la garantía legal del respectivo producto.
5. Electrolux, directamente y/o a través de sus servicios autorizados, prestará el servicio técnico a domicilio para línea blanca o grandes electrodomésticos. En poblaciones donde se dificulte el acceso por razones de infraestructura, vialidad, seguridad, cubrimiento u otras, Electrolux acordará con el usuario del producto la forma de prestación del servicio de garantía, en Perú y Ecuador puede representar costos adicionales para el usuario.
6. Para hacer efectiva la garantía de pequeños electrodomésticos (aspiradoras, hornos microondas, planchas, licuadoras, cafeteras, sanduceras, dispensadores de agua, exprimidores, entre otros), el usuario deberá poner el producto a disposición de Electrolux directamente en un centro de servicio técnico autorizado.
7. Toda visita o intervención del servicio técnico Electrolux realizada a solicitud expresa del usuario dentro del período de garantía, en la que se evidencie la configuración de algún causal de exclusión de garantía, deberá ser pagada por parte del usuario al centro de servicio técnico correspondiente, de acuerdo a la tarifa que previamente convenga entre Electrolux y dicho centro de servicio.
8. La garantía otorgada por Electrolux es por el plazo que se indica en el presente certificado. De haber el usuario acordado con el proveedor o distribuidor la extensión de plazos aplicables de garantía a la otorgada en el presente certificado, estas extensiones serán de atención, cuenta y costo de los servicios técnicos del proveedor o distribuidor.
9. Para el cumplimiento de la garantía el consumidor deberá permitir al servicio técnico autorizado diagnostique el producto y tome evidencias (fotos, ensayos, muestras) del mismo.
10. (Aplica para Perú): Salvo situación de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del artefacto en el centro de servicios autorizados de Electrolux del Perú S.A.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

1. Deterioros, daños o fallas causados al producto como resultado de la manipulación o transporte inadecuado no atribuible a Electrolux; alteraciones del producto original, tales como, adaptaciones, modificaciones y/o adulteraciones, entre otros, incluyendo pero no limitado a la eliminación o adulteración de la placa de identificación del producto, el montaje de partes o accesorios no genuinos, entre otros, no autorizados por Electrolux.
2. No atender las instrucciones de instalación, uso, mantenimiento y limpieza del producto, indicadas en el Manual de Usuario del producto.
3. Daños o fallas del producto, producidas como resultado de la intervención, instalación, manipulación de éste, por un tercero no autorizado por Electrolux.
4. Daños o fallas del producto causadas por incendios, inundaciones, fenómenos de la naturaleza y/o eventos de fuerza mayor o caso fortuito; golpes o maltratos; insectos, roedores y/o otros animales.
5. Daños o fallas de funcionamiento ocasionados por conexiones eléctricas y/o de gas deficientes, fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica, interrupciones del suministro de energía eléctrica, sobre o baja presión de gas o hidráulica, suministros de agua sin tratamiento, tales como pozos, ríos, etc.
6. Fallas y/o corrosión del producto causadas por la exposición al agua u otros líquidos, humedad, polvo, salinidad, oxidación, exposición solar, arena o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.
7. Obstrucciones como consecuencia de la introducción de objetos y/o sedimentos que impidan el adecuado funcionamiento del producto.
8. Reparación o reposición de accesorios, componentes, partes o piezas afectados por el desgaste natural propio del funcionamiento normal del producto, sean mecánicos, metálicos, eléctricos, plásticos o de caucho, impresiones u otros.
9. Productos de uso doméstico, dispuestos y/o utilizados al servicio de cualquier actividad económica, comercial, industrial, alquiler u otro uso no comprendido dentro del concepto de uso doméstico.
10. Daños o fallas del producto removidos o desinstalados de su lugar de instalación, luego de la recepción del producto.
11. Mantenimiento preventivo de los productos, mínimo una vez al año.
12. Costos de instalación, suministros de conexiones de gas, agua, tuberías, ductos o de escape.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMPANAS

DE6SB / DE6SS / DE8SB / DE8SS /
DE9SB / DE9SS

IMPORTANTE
Conserve la factura del producto, ya que el servicio de atención en garantía solo es válido previa presentación al Servicio Autorizado Electrolux. No retire la etiqueta de identificación de donde está pegada. Se utilizará si el producto necesita reparación.

CONSEJOS AMBIENTALES
El material de embalaje es reciclable, procure separar y enviar para reciclaje.
Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado a un sistema de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.

1. Seguridad

• Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
• Este producto ha sido desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
• Esta campana no es indicada para uso en restaurantes de parrillada (carbón, portátiles o eléctricos).

Lea este manual antes de instalar y usar el producto y guárdelo para futuras consultas.

A30538002/A - G0053541/002 - Jan/26

cut
fold

Electrolux

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	Created	2025/09/02	white Electrolux	INSTRUCTIONAL MANUAL
002	Text Update	2026/01/08	By Star T	A30538002/A
			Date: 2025/09/02	G0053541/002
			scale 1:1	TITLE
			Proj PATACONES	

This information is confidential, and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown, or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.

297 mm

210 mm

⚠ ATENCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Las llamas de los quemadores encendidos sin recipientes pueden dañar los filtros y causar un incendio.
- Nunca deje recipientes con aceite calentando sobre la cocina, pueden incendiarse espontáneamente debido al sobrecalentamiento.
- Nunca conecte la campana sin que los filtros de aluminio estén instalados.
- CUIDADO: las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.
- No se debe flamear alimentos debajo de la campana.

2. Recomendaciones de instalación


• Electrolux no se hace responsable de accidentes causados por una instalación que no se haya realizado de acuerdo con la información contenida en este Manual.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux, a fin de evitar riesgos.
• Asegúrese de que el aparato no quede apoyado sobre el cable eléctrico.
• Conecte su producto a un protector termomagnético/ disyuntor exclusivo, no use extensiones ni conectores tipo T (conector múltiple). Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento y provocando accidentes.
• Una vez instalada, la campana debe estar como mínimo 65 cm por encima de los quemadores eléctricos o de gas de la cocina o encimera. Si el fabricante de la cocina especifica una distancia mayor, siga esta Información.
• Debe haber una ventilación adecuada en el ambiente cuando se utiliza la campana junto con aparatos de cocción a de gas u otros combustibles.
• Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.
• El aire no puede ser descargado en ducto utilizado para la extracción de humo proveniente de aparatos a gas u otros combustibles.
• Puede instalar su producto en modo extracción o recirculación.
• Para obtener más información sobre las dimensiones de instalación y los modos de funcionamiento, consulte la Guía de instalación y preparación que viene con el producto.

3. Limpieza y mantenimiento

• La limpieza interna y externa de la campana debe ser hecha frecuentemente. Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, desactive la protección termomagnética/ disyuntor o desenchufe el producto del tomacorriente.
• Nunca utilice productos como alcohol, queroseno, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres y productos químicos o abrasivos para limpiar la campana. Para limpiar las partes de acero inoxidable y el panel de control, utilice una esponja suave o un paño húmedo. No utilice lana de acero, polvos abrasivos o sustancias corrosivas, ya que pueden causar rayas.
Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo y detergente neutro. No utilice nunca productos abrasivos.
• Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
• Nunca limpie la campana con productos inflamables.
• Después de quitar las cintas del producto, use un paño húmedo para limpiar las manchas.

Limpieza de filtros de aluminio

**Realizar al menos una vez al mes.*

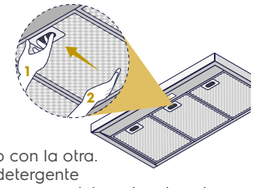


Los filtros de aluminio sirven para captar las partículas de grasa en suspensión.
Para retirarlo, presione el pestillo indicado en la imagen con una mano y apoye la parte inferior del filtro con la otra.
Lave el filtro con agua tibia y detergente neutro. Espere a que se seque por completo antes de volver a colocarlo.
También es posible lavarlos en el lavavajillas. Evite colocarlos grasosos con otros utensilios. Colóquelos de forma que queden sueltos y ajuste la temperatura de lavado a 60 °C o menos.
Para volver a instalarlo, coloque los pasadores del filtro (ubicados frente al mango del filtro) en los orificios correspondientes de la cubierta y presione el pestillo para bloquearlo.

Tiempo recomendado de uso y sustitución de filtros de carbón (solo para modo recirculación)

El filtro de carbón activado nunca debe ser lavado.
Cámbielo cada 6 meses, ya que la acumulación de grasa perjudica el rendimiento del producto y reduce la eficiencia en la eliminación de olores de la preparación de alimentos, además de volverse altamente inflamable.


1. Desactive la protección termomagnética/ disyuntor/ o desenchufe el producto del tomacorriente.;
2. Retire los filtros de aluminio como se indica en la figura;
3. Retire el filtro de carbón tirando de él hacia afuera;
4. Coloque el nuevo filtro.

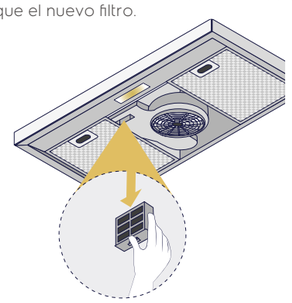

Reemplazo de la lámpara:

1. Desactive la protección termomagnética/ disyuntor o desenchufe el producto del tomacorriente.;
2. Retire los filtros de aluminio;
3. Retire la lámpara tirando de ella hacia afuera del producto y desconecte el enchufe del cable que conecta la lámpara;
4. Reemplace la lámpara por una con las especificaciones que aparecen a continuación. Conecte el enchufe de la lámpara al enchufe del cable y vuelva a colocar la lámpara en la campana.

Modelo	CSLED
Longitud	11.9 cm
Ancho	3 cm
Tipo	LED
Potencia máxima	3 W
Tensión	12V
Cantidad	1

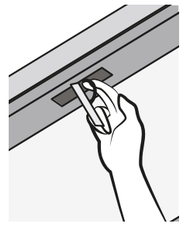

CONSEJO: Es posible comprar la lámpara LED y el filtro de carbón activado para reemplazar las piezas originales, a través de la Red de Servicio Autorizada Electrolux en su región en el sitio web www.electrolux.com o consulte el manual de garantía para contactar con nuestra Asistencia Técnica.

4. Recomendaciones de uso

CONSEJO: Recomendamos encender la campana 5 minutos antes de comenzar a cocinar y mantenerla encendida durante aproximadamente 15 minutos después de terminar la cocción para eliminar todos los olores.

Modos de uso general

La campana tiene un motor de tres velocidades.
Para un mejor rendimiento, recomendamos utilizar velocidades bajas en condiciones normales y velocidades altas en casos específicos de olores muy fuertes o concentración de vapor.
Para obtener más información sobre la configuración, el primer uso, funciones especiales y más, consulte la Guía rápida de uso.

5. CERTIFICADO DE GARANTÍA PAISES ANDINOS

ECUADOR, PERÚ, COLOMBIA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto fabricado bajo los más altos estándares de Calidad. Esta garantía cubre los productos marca **Electrolux y Frigidaire** comercializados por distribuidores autorizados. Por favor lea atentamente las condiciones de garantía de su producto, detalladas a continuación. Muchas Gracias por confiar en nosotros.

RECOMENDACIONES

cut

fold

REVISIONS			Electrolux	Design Latin America
001	Created	2025/09/02	white Electrolux	INSTRUCTIONAL MANUAL
002	Text Update	2026/01/08	By Star T	A30538002/A
			Date: 2025/09/02	G0053541/002
			scale 1:1	TITLE
				Proj PATACONES

This information is confidential, and it is the property of Electrolux do Brasil S/A, without whose permission it may not be copied, shown, or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to Electrolux do Brasil S/A.