

Manual del usuario

Plancha a Vapor Electrolux
SIE70



Fotos y dibujos ilustrativos User Manual_Plancha_SIE70_ESP_REV00

SOLO PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTENCIA: No utilice este aparato sin antes leer el manual de instrucciones.

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañificarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas, o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Si el producto es provisto de un enchufe a tierra, el mismo deberá conectarse a un tomacorriente apropiado.
No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras está caliente.
Evite quemaduras: mientras está utilizando la plancha, no toque la base y no se aproxime del vapor que sale del producto. Si la plancha se cae, tenga cuidado, la misma puede contener agua caliente en el depósito de agua.
Siempre utilice y guarde su plancha en superficie estable, nivelada y horizontal.
Después de utilizar la plancha, ajuste el control de vapor hacia la posición “sin vapor”, colocándola en la posición vertical y sacándola del tomacorriente.
Para limpiar, llenar o vaciar el tanque de agua, ajuste el control de vapor para la posición “sin vapor”, colocando la plancha en la posición vertical y sacándola del tomacorriente.
Utilice su plancha solamente para la tarea especificada: planchar tejidos.
La plancha no debe ser utilizada si la misma fue derrumbada o presenta señales de daños o vaciamiento.
La plancha no debe ser dejada sin supervisión mientras estuviere conectada al tomacorriente.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no existan riesgos al usuario ni daños al producto.

* Recuerde: no seguir las recomendaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

CONOZCA SU PLANCHA

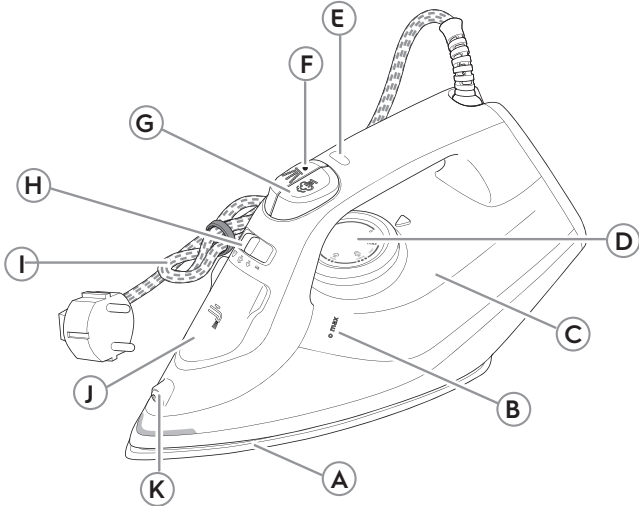

- A. Base/suela
- B. Indicador de nivel máximo de agua
- C. Depósito de agua
- D. Selector de temperatura
- E. Luz indicadora de funcionamiento
- F. Botón de spray
- G. Botón de vapor extra/vertical
- H. Selector de vapor
- I. Cable eléctrico
- J. Tapa del depósito de agua
- K. Spray de agua

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar en casa algunos problemas que puedan interferir en el desempeño del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

SINTOMA	SOLUCIÓN
La base no se calienta incluso cuando está prendida.	Verifique el cable principal, el enchufe y el tomacorriente. Seleccione la temperatura para el tejido deseado.
La plancha no produce vapor.	Verifique la cantidad de agua en el depósito de agua. Seleccione en el control de vapor entre las posiciones de vapor mínimo y vapor máximo.
El agua se saldrá por la base durante el uso.	Seleccione la temperatura y vapor de acuerdo con la tabla utilizando su plancha.
La función spray no funciona.	Verifique la cantidad de agua en el depósito.
Sujetos y residuos salen durante el uso	Utilice la función de auto-limpieza una o más veces (consulte “Limpieza y mantenimiento”).
El agua se saldrá por la base cuando la plancha está enfriando o después de reposo.	Retire toda el agua del depósito antes de almacenar su plancha y ajuste el selector de vapor para la posición 0.
La función vapor extra o vapor vertical no funciona.	Verifique la cantidad de agua en el depósito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Plancha a vapor
Modelo	SIE70
Tensión (V~)	220
Potencia (W)	1500
Frecuencia (Hz)	60
Color	Verde

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención


al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com


CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Retire todos os adhesivos y limpie la plancha con un paño humedecido e enjuague el depósito de agua para remover partículas extrañas. Cuando enciende la primera vez, vapores temporarios/olores poden ocurrir.
2. Asegure que la plancha no está pulgada, y el selector de vapor se encuentra posicionado en la posición sin vapor “OFF”. Llene el depósito con agua sin exceder la marcación de nivel máximo.
- Se puede utilizar agua de grifo. Recomendase utilizar agua destilada a una mistura de 50% destilada e 50% de agua de grifo.

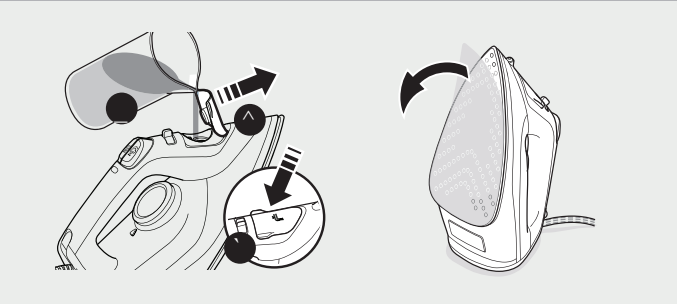

UTILIZANDO SU PLANCHA

Conecte o producto en el tomacorriente seleccione la temperatura deseada. La luz indicadora de funcionamiento indica que la plancha está se calentando, cuando la luz se apaga, la plancha esta lista para ser usada.

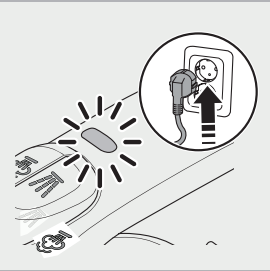

NOTA: Si necesitas planchar en una temperatura más baja después de planchar en temperaturas más altas, espere que el indicador luminoso se enciende de nuevo antes de su uso.

Tejido	Temperatura	Seco	Vapor	Revés
Seda	•	✓		✓
Sintéticos (poliéster, nylon, acrílico y acetato)	•	✓		✓
Lana	••		✓	
Algodón	•••		✓	
Lino	••• y max		✓	



Utilizando la plancha a vapor

Para utilizar su plancha con vapor, posicione el selector de vapor entre las posiciones “SECA” y “VAPOR”, de acuerdo con la cantidad de vapor necesaria.


NOTA: La plancha emite vapor continuo cuando está colocado en la posición horizontal. Cuando en la posición vertical no emite vapor sin que el botón vapor vertical (extra) sea apretado.

Utilizando su plancha como seca

Para utilizar la plancha sin vapor, posicione el selector de vapor en la posición “OFF” y seleccione la temperatura de acuerdo con el tejido.


Función Spray

Para utilizar la función spray, certifíquese que el depósito de agua está con al menos ¼ de su capacidad lleno y presione el botón de spray para rociar agua sobre las ropas antes de planchar.

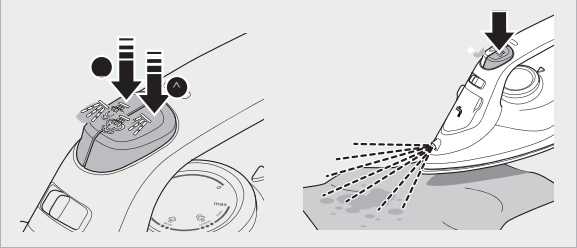


Función Vapor Extra/ Vertical

Para utilizar la función vapor extra o vapor vertical, certifíquese que el depósito de agua está con al menos mitad de su capacidad lleno. El botón de vapor extra/vertical deberá ser accionado sobre ropas en la posición horizontal o vertical.

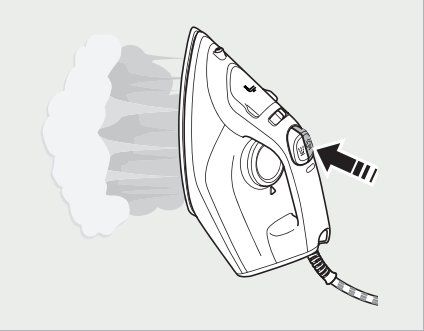

Después de usar

Para apagar la plancha, posicione el selector de temperatura en la posición “OFF”. Retire o producto del tomacorriente, escurra el exceso de agua del depósito de agua y deje que se enfríe por completo antes de guardarla.

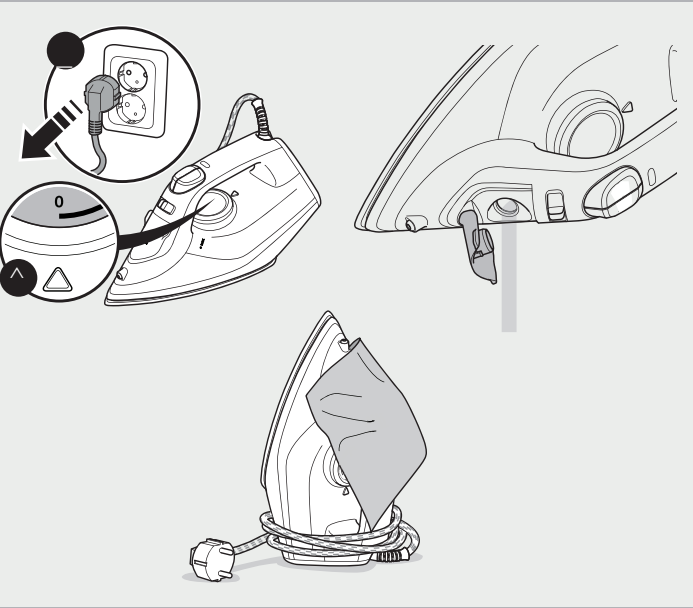

Marcas en la ropa

Nunca pase la plancha en las áreas de ropa con manchas, hierro calor ayuda a fijar las manchas y puede hacerla permanentes.

Lavar la ropa antes de planchar


Cuando la lavadora está muy cargado o si la velocidad de secado es demasiado alta, los tejidos van se arrugar más.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Auto-limpieza

La función de auto-limpieza remueve todas las partículas de suciedad de los orificios de la base.


Después de llenar el depósito de agua sujete la plancha sobre un lavabo, enchufe en el tomacorrientes Coloque el control de vapor a la posición auto-limpieza, mantenga lo pulsado durante 5 segundos para que los orificios de vapor se limpien. Suelte el selector para que la limpieza sea finalizada.

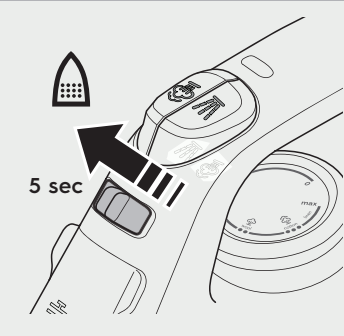

Limpieza de la base

No utilice detergente, alcohol, productos corrosivos, agua caliente o disolventes para la limpieza. No frote la superficie con materiales que pueden dañar la base.

Utilice sólo un paño suave y húmido para limpiar y después seque con un paño seco y suave.

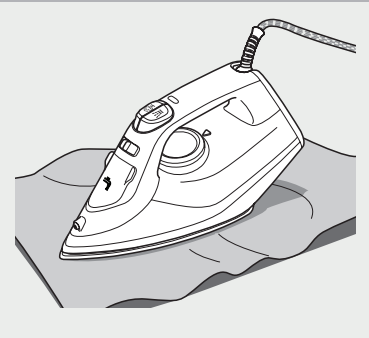

ALMACENAMIENTO

Asegúrese que el producto está apagado y escurra el exceso de agua del depósito. Enrole o cabo en torno do ferro para facilitar o almacenamiento. Guarde la plancha en posición vertical con el depósito de agua vacío.

Medio Ambiente

Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos normales.

Si tu equipo utiliza pilas o baterías, estos, cuando se reemplacen o desechen, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.

DICAS

Ajuste de temperatura

La plancha se calienta más rápido que se enfría, por lo que se recomienda iniciar el proceso de planchado de ropa que quieren temperaturas más bajas, como la seda y sintéticos. Si no está seguro acerca de la temperatura adecuada para su tela, empiece con temperaturas bajas y en pequeñas porciones de ropa.