

## Manual del usuario

**AirFryer Digital EAF20**



AIRFRYER\_EAF20\_ESP\_REV00

Fotos y dibujos ilustrativos

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

**ATENCIÓN:** No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.


Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Air Fryer		
Modelo	EAF20		
Tensión (V~)	120	220	220-240
Potencia (W)	1400	1400	1300-1500
Frecuencia (Hz)	60	60	50/60
Capacidad (L)	3,2		
Color	Gris		

### CONOZCA SU AIR FRYER

- A. Panel de control digital
- B. Cesta extraíble
- C. Mango de la cesta
- D. Botón de liberación de la cesta con protección
- E. Salida de aire caliente
- F. Cajón de la cesta

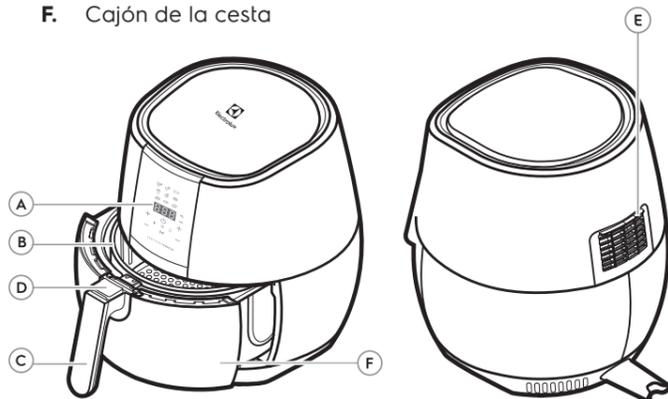

### TABLA DE RECETAS

ALIMENTO	TEMP. (°C)	TIEMPO DE PREPARACIÓN (MINUTOS)	PORCIÓN (g)	¿VOLTEAR A LA MITADE DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN?
Vegetales	180	20	300	Sí
Pollo	200	30	300	Sí
Pescado	180	20	300	No
Papas fritas	200	20	300	Sí
Carne	180	30	600	Sí
Hamburguesa (Bien pasada)	180	15	200	Sí
Empanadas	190	20	300	No
Pan	180	10	600	No
Cookies	200	10	600	No

**NOTA:** La temperatura y los tiempos de preparación que se muestran en la tabla son solo pautas / referencias; varían según las recetas y la cantidad de ingredientes, formas y texturas que se utilicen.

La temperatura y el tiempo de preparación de los alimentos se pueden ajustar a las preferencias del usuario.

### SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto no enciende o no calienta.	Falla de la fuente de alimentación.	Compruebe el cable de alimentación, el enchufe y el tomacorriente.
	El producto está apagado.	Ajuste la temperatura / tiempo para observar si la luz indicadora de funcionamiento se enciende.
El alimento queda crudo por dentro y/o quemado por fuera.	La temperatura establecida es demasiado alta.	Ajuste la perilla de temperatura a una temperatura más baja.
El cajón de la cesta no se acopla al producto.	Hay alguna obstrucción para el encaje correcto.	Evaluar si la cantidad de alimento no excede la capacidad máxima de la cacerola.

### PANEL DE CONTROLE

- A. Selección de 9 recetas preprogramadas
- B. Indicador de temperatura en pantalla
- C. Indicador de tiempo en pantalla
- D. Control del tiempo
- E. Indicador para voltear el alimento
- F. Modos preprogramados
- G. Indicador de alimento en preparación
- H. Indicador de calentamiento
- I. Control de temperatura
- J. Enciende/Apaga
- K. Pantalla digital

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Desenchufe el producto del tomacorriente cuando realice tareas de limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico colgando en esquinas de mesas para evitar dañarlo.
Nunca desenchufe el producto del tomacorriente tirando del cable de eléctrico. Use el enchufe.
No apriete, tuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux para evitar riesgos.
Conecte su aparato a un tomacorriente exclusivo, no use cables de extensión ni adaptador triple.
El producto debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación de la Air Fryer.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
<b>ATENCIÓN:</b> Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados.
Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso del grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión.
Nunca toque las partes calientes, use el mango.
Durante el funcionamiento de la Air Fryer, la temperatura interna es muy alta. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes calientes del producto.
<b>ATENCIÓN:</b> Durante el uso, el dispositivo se calienta. Tenga cuidado de evitar el contacto con los elementos calefactores dentro de la Air Fryer.
Para evitar incendios, nunca deje el producto cerca de materiales inflamables como cortinas y materiales de limpieza.
<b>ATENCIÓN:</b> No bloquee las aberturas de ventilación. Permita que el aire circule libremente a su alrededor.
Respete las distancias mínimas entre el producto y los laterales: parte superior: 15 cm / lados: 15 cm / parte trasera: 15 cm.
No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del producto durante su funcionamiento.
Evite quemaduras: no toque las partes calientes del producto y no lo limpie ni lo almacene mientras aún esté caliente.
Este aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.

Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección **Solucionando Problemas**. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

Conserve la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio Autorizado Electrolux.

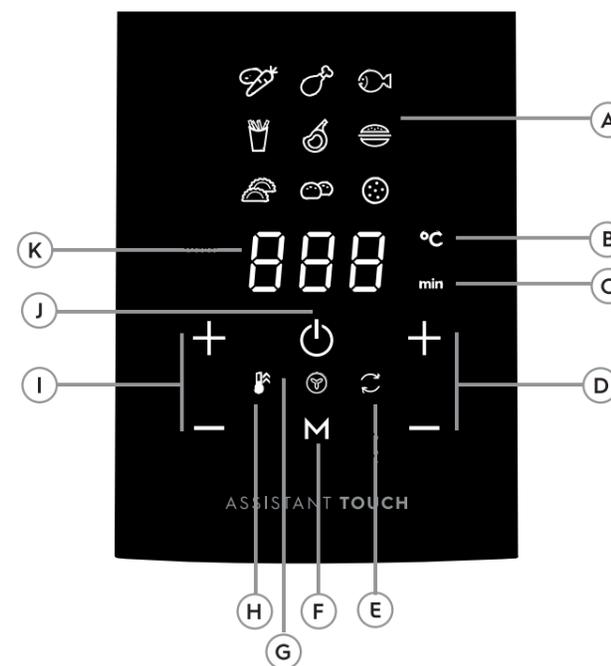

### SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

## QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA

Gracias por comprar un electroportátil de Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue desarrollado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que ofrece lo que existe de mejor.

Bienvenido a Electrolux.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales del embalaje y etiquetas promocionales del producto.
2. El producto produce, durante los primeros minutos de funcionamiento, humo y olores característicos. Por lo tanto, caliente la Air Fryer a temperatura máxima durante 10 minutos.
3. Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el producto se enfríe. Después de eso, limpie el cajón de la cesta y la cesta extraíble con jabón y agua tibia.
4. Limpie el exterior del producto con un paño húmedo.

## USANDO EL PANEL DE CONTROL

Después de enchufar el cable de alimentación al tomacorriente, el panel de control se iniciará y el aparato entrará en modo espera con el botón de enciende/apaga encendido. Si presiona este botón por primera vez, se iluminarán los botones de configuración de la preparación. Al presionar el botón por segunda vez, se iniciará el proceso de fritura del alimento.

Este botón le permite seleccionar entre 9 recetas de preparación preprogramadas. Para cada uno de los modos seleccionados ya existe un tiempo y una temperatura configurados para la preparación.

Botones de ajuste de la temperatura de preparación, permitiendo subir/bajar la temperatura cada 5°C. Para ajustar la temperatura rápidamente, simplemente mantenga presionado el botón. La temperatura se puede ajustar en el rango de 80 °C a 200 °C.

Botones de ajuste del tiempo de preparación, que le permiten aumentar / disminuir el tiempo cada 1 minuto. Para ajustar el tiempo rápidamente, simplemente mantenga presionado el botón. La temperatura se puede ajustar en el rango de 5 min a 30 min.


Luz indicadora de precalentamiento de la Air Fryer. El tiempo de precalentamiento es variable y finaliza cuando la temperatura interna del producto alcanza el valor seleccionado.

Luz indicadora de funcionamiento de la Air Fryer durante la preparación de alimentos.


Luz indicadora para voltear la comida y asegurar la mejor preparación. Esa indicación aparecerá a la mitad del tiempo programado en la Air Fryer.

## UTILIZANDO SU AIR FRYER

1. Coloque el producto sobre una superficie firme, plana y resistente al calor.
  2. Retire el cajón de la cesta tirando del mango
- ATENCIÓN: No bloquee las salidas de aire caliente del producto.**

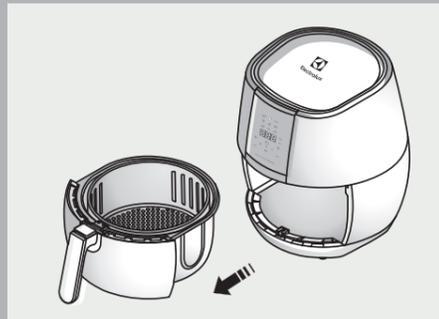


3. Luego retire la cesta extraíble deslizando hacia atrás la protección del botón de liberación de la cesta y presione el botón de liberación de la cesta.

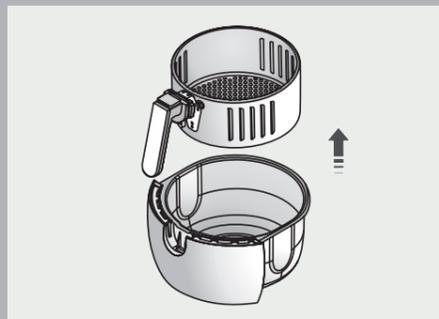

4. Coloque los alimentos dentro de la canasta, respetando la cantidad máxima para cada alimento.

**NOTA: No llene la cesta extraíble más allá de la indicación MAX.**

5. Vuelva a colocar la cesta extraíble en el cajón y deslícela dentro del producto.

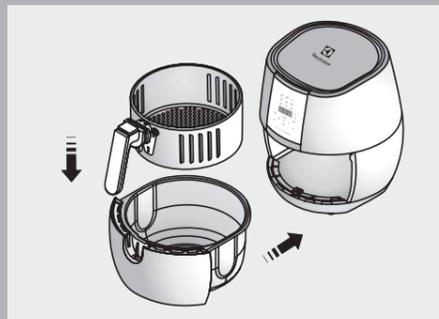

6. Conecta el cable de alimentación al tomacorriente. La Air Fryer emitirá un aviso sonoro indicando que está en modo de espera, el botón se iluminará.

Seleccione el botón, tras una señal sonora, el panel se iluminará. Siga los modos de cocción como se indica a continuación.

## MODO DE PREPARACIÓN PREPROGRAMADO

7. Seleccione un modo de preparación preprogramado con el botón M como se ve en la TABLA DE RECETAS de la página 1. Para seleccionar el siguiente modo de preparación, mantenga pulsado el botón M, hasta que la figura del tipo de alimento deseado se ilumine en el panel. El orden

del tipo de alimentos indicado en el panel de la Air Fryer, sigue el orden de la TABLA DE RECETAS de la página 1. Una vez seleccionado el modo preprogramado, pulse el botón la Air Fryer se pondrá en marcha automáticamente en 5 segundos.

## MÉTODO DE PREPARACIÓN MANUAL

8. En el modo manual es posible introducir la temperatura y el tiempo de preparación deseados. Seleccione la temperatura con los botones de la izquierda y el tiempo con los de la derecha. Véase el apartado Utilización del panel de control.

Después de ajustar la temperatura y el tiempo manualmente, pulse el botón la Air Fryer se pondrá en marcha automáticamente en 5 segundos.

**NOTA: Es posible reajustar manualmente el tiempo o la temperatura mientras el producto está en funcionamiento.**

**NOTA: Para cancelar cualquier operación pulse el botón, el panel volverá al modo de espera. Si desea apagar el aparato, pulse de nuevo el botón.**

9. La luz de indicación se encenderá, informando que está en el período de precalentamiento. En este periodo, el panel parpadeará la temperatura de calentamiento gradual y emitirá un pitido cada 20 segundos. En cuanto alcance la temperatura de calentamiento, la luz se encenderá, emitiendo de nuevo un pitido, indicando el inicio de la preparación de los alimentos. En este momento, el panel comenzará la cuenta regresiva del tiempo de preparación.

**NOTA: La función de precalentamiento tiene una duración máxima de 5 minutos. Después de ese periodo, el producto cambiará automáticamente al modo normal, para garantizar la correcta ejecución de su receta.**

10. Cuando el tiempo programado llega a la mitad del período de fritura, la luz se encenderá, al mismo tiempo que sonará un pitido, indicando que los alimentos deben ser volteados para una fritura uniforme. Habrá un periodo de 40 segundos en el que la luz permanecerá encendida. Cada 20 segundos el pitido emitirá una alerta, a modo de recordatorio, para dar la vuelta a la comida. Después de 40 segundos, la alerta se apagará automáticamente.

**NOTA: Para ciertos tipos de alimentos, es necesario darles la vuelta a la mitad del tiempo de preparación para una fritura uniforme. Este proceso se lleva a cabo tirando del cajón de la cesta, y utilizando un utensilio resistente al calor o simplemente agitando la comida en la cesta.**

**PRECAUCIÓN: Cuando saque el cajón de la cesta, colóquelo sobre una superficie resistente al calor que esté libre de materiales afectados por el calor, como plásticos o telas.**

**NOTA: Use guantes o accesorios de protección térmica para manipular los utensilios durante esta función para garantizar su seguridad y evitar accidentes.**

**PRECAUCIÓN: No presione el botón que retira la cesta extraíble mientras agita.**

**NOTA: Al sacar el cajón de la cesta en funcionamiento normal, el sistema de seguridad apagará el sistema de calefacción y se encenderá de nuevo solo cuando se vuelva a instalar el cajón de la cesta.**

11. Al final del tiempo programado, el panel parpadeará la hora (00) y al mismo tiempo el aparato emitirá un pitido. Este aviso se repetirá cada 60 segundos.

12. Pulse el botón para devolver el panel a modo de espera. Pulse de nuevo el botón para apagar el aparato.

13. Para sacar los alimentos de la cesta y colocarlos en un recipiente, utilice un utensilio resistente al calor.

**PRECAUCIÓN: Al tirar de la cesta de la Air Fryer pueden liberarse vapores calientes. MANTENGA LA CARA, LOS BRAZOS Y LAS MANOS ALEJADOS DEL VAPOR MIENTRAS SE LIBERA.**

14. Una vez completada la preparación, retire el enchufe del tomacorriente. Si desea preparar otra porción, su producto será precalentado para otra porción.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la Air Fryer, siempre desenchúfela y deje que el producto se enfríe.
2. Retire el cajón y la cesta extraíble. Limpiar con una esponja o paño en agua tibia con un poco de jabón. Enjuague y seque completamente.

**NOTA: Para proteger el revestimiento antiadherente de la cesta extraíble, no la meta en el lavavajillas.**

**NOTA: No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar la cesta extraíble, para evitar dañar el acabado del producto.**

3. Utilice solo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior del producto y su cable de alimentación.
- ADVERTENCIA: Nunca sumerja el producto, el enchufe o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.**

**ADVERTENCIA: Nunca limpie su Air Fryer con líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes en general, ácidos, vinagres, soda o abrasivos.**

**ATENCIÓN: La limpieza no debe realizarse con equipo a vapor.**

## ALMACENAMIENTO

No guarde los accesorios o componentes húmedos o mojados, ya que esto podría dañarlos. Guarde el aparato en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde la Air Fryer eléctrica solo después de que se haya enfriado.

## MEDIO AMBIENTE

Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos normales.

Si tu equipo utiliza pilas o baterías, estos, cuando se reemplacen o desechen, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.