ESP PORT

Electrolux

Manual de usuario

Cafetera Eléctrica Electrolux Efficient
ECM20
ECM21



SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.


Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

Fotos y dibujos ilustrativos

CAFETERA_ECM20 21_ESP_REV00

CONOZCA SU CAFETERA

A. Botón (encendido/apagado) con luz piloto
B. Jarra de vidrio graduada
C. Depósito de agua
D. Indicador de nivel de agua
E. Portafiltros articulado
F. Soporte del filtro de café reutilizable con válvula antigoteo
G. Filtro de café reutilizable

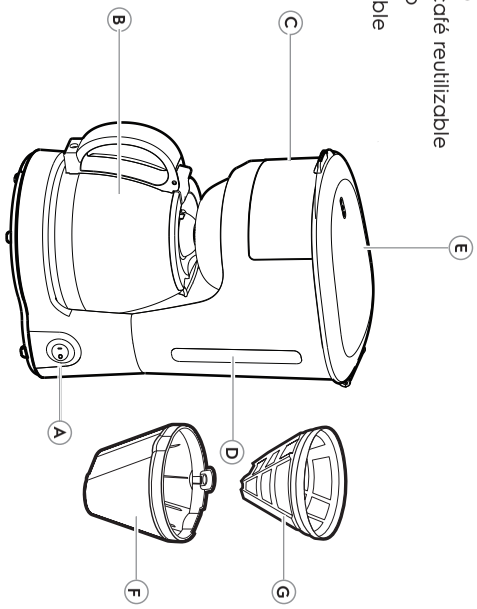

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Cafetera Electrolux			
Modelo	ECM20			ECM21
Tensión (V~)	120	220	220	220
Potencia(W)	750	750	750	750
Frecuencia (Hz)	60	60	50	50
Capacidad máxima (L)	1,2			
Color	Acero inoxidable/Gris			Acero inoxidable/Blanco

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto no enciende o no calienta.	Falla de la fuente de alimentación.	Compruebe que el voltaje del producto coincida con el del tomacorriente utilizado
		Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente al tomacorriente o pruebe con otro tomacorriente.
		Conecte el enchufe a otro tomacorriente.
	Corte de energía.	Espere a que vuelva la energía.
El café se enfría rápidamente.	El contacto de la jarra con la placa calentadora es deficiente.	Compruebe si la jarra está correctamente apoyada en la base calentadora o si hay algún cuerpo extraño entre ellos
Solo una parte del agua del tanque llega a la jarra.	Conductos obstruidos.	Realice el procedimiento descrito en la sección de descalcificación.
Desbordamiento de café en el portafiltros.	El soporte del filtro de café reutilizable no está colocado correctamente.	Compruebe el ajuste del soporte del filtro.
	La jarra no está encajada correctamente sobre la placa calentadora.	Corregir la posición de la jarra.
	Exceso de polvo de café en el filtro reutilizable.	Utilice la cantidad de café indicada en el manual.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

IINFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Desenchufe el producto de la toma de corriente de pared siempre que realice tareas de limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico colgando de las esquinas de la mesa para evitar dañarlo.
Nunca desenchufe el producto de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.
No apriete, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Autorizado de Electrolux para evitar cualquier riesgo.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso de grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de media pensión.
Conecte su cafetera a una toma de corriente exclusiva, no utilice extensiones ni conectores tipo T (triple).
El producto debe estar conectado a una toma de tierra y dimensionado para el producto en cuestión, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NBR 5410 de ABNT. Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar donde está instalado el producto.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Utilice este producto únicamente para hacer café.
No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, ya que esto podría dañar el producto.
No ponga agua en el producto cuando esté caliente. Para enfriarlo, desenchúfelo y espere cinco minutos.
No deje el producto enchufado cuando no lo esté usando.
Nunca deje la jarra de la cafetera vacía sobre la base calentadora, ya que esto puede provocar grietas y rotura de la jarra.
No utilice el aparato si la jarra muestra algún signo de agrietamiento o si el asa está floja o suelta. Utilice la jarra solo con este aparato.
No deje la cafetera desatendida.
No coloque la jarra caliente sobre superficies húmedas o frías ya que el choque térmico puede romperla.
Aunque el vidrio del frasco está templado, no lo coloque al fuego directo ya que el asa no es resistente al calor.
El depósito debe contener solo agua fría (temperatura ambiente). No ponga azúcar, café o leche en el depósito.
Vacíe siempre el producto después de usarlo y protéjalo del calor y la humedad.
Evite desbordamientos: no llene el depósito más allá del nivel máximo indicado.
Evite las quemaduras: Mientras utiliza la cafetera, no toque las partes calientes del producto ni las toque con objetos metálicos.
No abra la tapa del producto durante el funcionamiento, existe riesgo de salpicaduras de agua caliente.
La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual incluso después de apagarse.
TTenga cuidado de no salpicar agua en el enchufe.

Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección **Solucionando Problemas**. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

Conserve la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio Autorizado Electrolux.

Electrolux

QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA

Gracias por comprar un electroportátil de Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue desarrollado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que ofrece lo que existe de mejor.

Bienvenido a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales del embalaje y etiquetas promocionales del producto.

2. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo.

3. Lave la jarra de vidrio y el filtro reutilizable con agua tibia y detergente neutro.

4. Llene el depósito con agua hasta el nivel máximo. Luego, deje que la cafetera funcione durante uno o dos ciclos usando solo agua.

5. Repita esta operación cada vez que la cafetera esté parada o no se utilice durante un tiempo prolongado.

UTILIZANDO SUA CAFETERA

1. Coloque la base de la cafetera sobre una superficie firme, plana y seca. Enchufe el cable de la cafetera al tomacorriente.

NOTA: Asegúrese de que el botón de encendido / apagado esté en la posición "0" (apagado - luz piloto apagada) antes de comenzar a usar.

2. Levante la tapa del depósito y use el frasco de vidrio para llenar el depósito con agua hasta el nivel deseado (máx. 30 tazas o máx. de 1,2 L de agua).

OBS.: 1 (una) taza equivale a 40 ml.

NOTA: El producto no debe usarse con el depósito de agua vacío.

NOTA: Não encher o reservatório com água acima da marcação MAX.

3. Inserte el filtro de café reutilizable en el soporte del filtro y llénelo con café molido según su preferencia (más fuerte o más débil). Cierre la tapa del depósito de agua y coloque la jarra sobre la placa calentadora.

⚠ ATENCIÓN: Para obtener los mejores resultados, se recomienda un máximo de 20 cucharaditas o 60 g de polvo de café para la capacidad máxima de café.

NOTA: El café se puede preparar con el filtro de café reutilizable o con el filtro de papel. Para utilizar el filtro de papel, retire el filtro de café reutilizable para evitar que el café se desborde.

NOTA: Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente sobre la placa calentadora.

4. Presione el botón Encendido/Apagado para la posición "I" (encendido). La luz piloto se encenderá, indicando que se está preparando café.

5. La preparación del café se puede detener presionando el botón a la posición "0" (apagado) en cualquier momento. El dispositivo continuará el proceso de infusión cuando se vuelva a presionar el botón de encendido/apagado.

NOTA: Si se retira la jarra durante el proceso de preparación del café, la válvula del soporte del filtro evita que el café fluya sobre la placa.

NOTA: La jarra no debe retirarse durante más de 30 segundos durante el proceso de preparación del café, de lo contrario el filtro se desbordará.

6. Para mantener el café caliente, mantenga la jarra de vidrio sobre la placa calefactora. La cafetera mantendrá su café caliente todo el tiempo que desee. Si no desea utilizar esta función, coloque el interruptor en la posición "0" y retire el enchufe del tomacorriente.

NOTA: No utilice la función "mantener caliente" durante más de 75 minutos para evitar la oxidación natural del café.

PRECAUCIÓN: Nunca abra la tapa inmediatamente después de hervir el agua, los vapores calientes pueden causar quemaduras.

PRECAUCIÓN: Al servir el café, pueden salir vapores calientes por el pico de salida de la jarra.

PRECAUCIÓN: Nunca toque el cuerpo de la jarra, ya que se calienta mucho después de preparar el café. Manipule siempre la jarra por el asa.

7. Apague el producto y desenchúfelo del tomacorriente cuando la jarra esté vacía o cuando la cafetera no esté en uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de que esté desenchufado.

2. Nunca enjuague ni sumerja la cafetera en agua o cualquier otro líquido. Limpiar con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos.

3. Lavar a jarra y el soporte del filtro con agua y detergente neutro, sin utilizar una esponja de acero para que no se rayen ni se estropeen.
Preferiblemente, el soporte del filtro debe lavarse poco después de su uso presionando la válvula de goteo para que el agua fluya a través de ella.

NOTA: La jarra de vidrio es apta para lavavajillas.

NOTA: Nunca use agentes abrasivos, alcohol, solvente o cualquier otra sustancia química para limpiar el producto.

DESCALCIFICACIÓN

Se recomienda descalcificar cada tres meses para obtener el mejor rendimiento. Llene el depósito de agua y el descalcificador según las instrucciones del producto (hay productos específicos en el mercado), utilizando una proporción de 4:1 (4 partes de agua por 1 parte de solución descalcificante). Dejar actuar durante 15 minutos. Colocar la jarra sobre la placa calentadora y, tras los 15 minutos de reposo, realizar un ciclo solo con agua y descalcificador, sin café en polvo.

NOTA: Después de la descalcificación, realice dos ciclos con agua sola y enjuague la jarra, la tapa y el soporte de filtro con agua corriente. Accione la válvula del filtro repetidamente durante el proceso de enjuague.

ALMACENAMIENTO

Guarde su Cafetera en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde su Cafetera solo después de que se haya enfriado.

MEDIO AMBIENTE

Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser eliminados separados de los residuos comunes. Si su equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que tengan un destino adecuado. El destino ambientalmente apropiado de los embalajes y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Para obtener más información sobre cómo proceder, utilice nuestro servicio de atención al cliente o busque un punto de recogida más cercano a usted en el sitio web de ABREE* (http://abree.org.br).

*ABREE: Asociación Brasileña de Reciclaje de Electroelectrónicos y Electrodomésticos en la que Electrolux está asociada y es miembro fundador.